


TEGL204

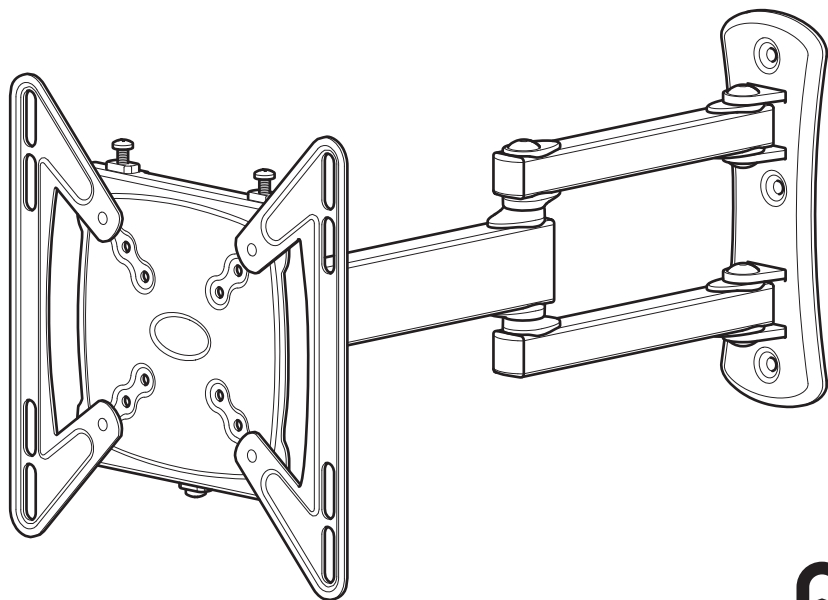

**25kg
55lbs**



Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.



Než začnete s instalací, přečtěte si všechny instrukce.




Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Montage Overzicht
Přehled montáže
Prehľad zostavy

Plaats de tv-montageplaat

Přípevněte desku pro montáž k TV

Nasadíte montážnu dosku televizora

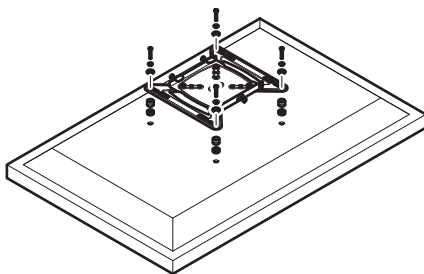


Monteer de Wandsteun

Přípevněte konzolu pro

montáž na zed'


Nasadíte stenovú konzolu

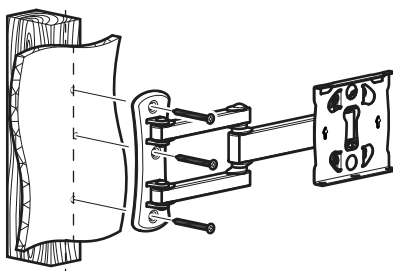

De TV Aansluiten

Připojení televizoru


Pripojte televizor

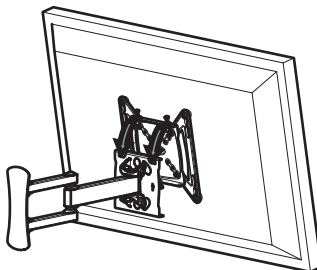

Aanbevolen gereedschap

Doporučené pomůcky

Odporúčané nástroje

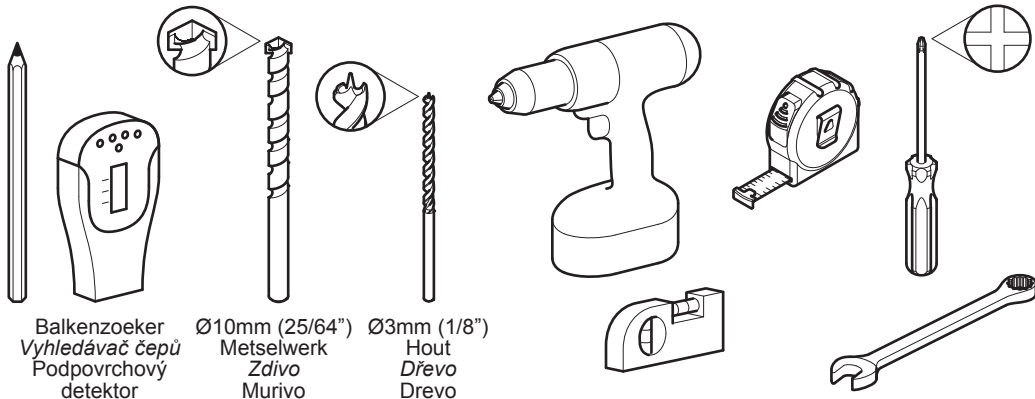

Balkenzoeker
 Vyhledávač čepů
 Podpovrchový
 detektor

Ø10mm (25/64")
 Metselwerk
 Zdivo
 Murivo

Ø3mm (1/8")
 Hout
 Dřevo
 Drevo

Inhoudsopgave
Rejstřík
Index

1 Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten
Změření šířky a výšky otvorů pro upevnění televizoru
Odmerajte šírku a výšku otvorov na upevnenie televizora

2 De voorbereiding van de tv-montageplaat
Příprava desky pro montáž k TV
Priprava montážnej dosky televizora

3 Montage van de tv-montageplaat
Přípevnění desky pro montáž k TV
Nasadenie montážnej dosky televizora

4 De Wandsteun Monteren
Přípevnění konzoly pro montáž na zeď
Nasadenie stenovej konzoly

5 De TV Aansluiten
Připojení televizoru
Pripojte televizor

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat de steun wordt geretourneerd.

Inhoud kan afwijken van de afbeeldingen / illustraties.

U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Door gebruik van dit product buitenshuis kan het kapot gaan of kan het leiden tot persoonlijk letsel.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de montagewand geschikte is en ontdaan van alle diensten (zoals gas, elektriciteit, water, enz.).

Darty Plc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het installeren van dit product in een ongeschikte muur.

V případě, že konzola bude muset být vrácena, ponechejte u ní veškeré obaly.

Obsah se může lišit od fotografie / ilustrací.

Ne všechny tyto součásti budete opravdu potřebovat, takže očekávejte, že Vám nějaké zbydou. To závisí na přesné specifikaci Vašeho televizoru.

Tento produkt je určen pouze k používání v interiéru. Používání tohoto produktu v exteriéru by mohlo vést k selhávání a k úrazům osob.

Je na zodpovědnosti pracovníka montáže, aby se ujistil, zda montážní stěna splňuje náležitý standard a nejsou v ní vedena žádná vedení (jako např. plyn, elektřina, voda, atd.).

Darty Plc nepřebírá zodpovědnost za žádné škody či ztráty způsobené instalací tohoto produktu na stěnu nesplňující náležitý standard.

Ponechajte si všetky obaly pre prípad, že bude potrebné konzolu vrátiť.

Obsah môže byť iný než na fotografii / ilustráciách.


Nebudete potrebovať všetky súčasti, v závislosti od typu vášho televizora niektoré zostanú nepoužitú.

Tento výrobok je určený len na použitie v budovách. Použitie tohto výrobku mimo budov môže viesť k jeho zlyhaniu a zraneniu osôb.




Inštalujúca osoba je zodpovedná za zaistenie, že sa výrobok namontuje na stenu, ktorá zodpovedá primeranému štandardu a nie sú v nej žiadne vedenia (napr. plynové, elektrické, vodovodné, atď.).


Spoločnosť Darty Plc neprijíma zodpovednosť za žiadne škody ani straty spôsobené inštaláciou tohto výrobku na stenu, ktorá nezodpovedá štandardu.

Onderdelen in de verpakking
Díly v balení
Súčasťi balenia

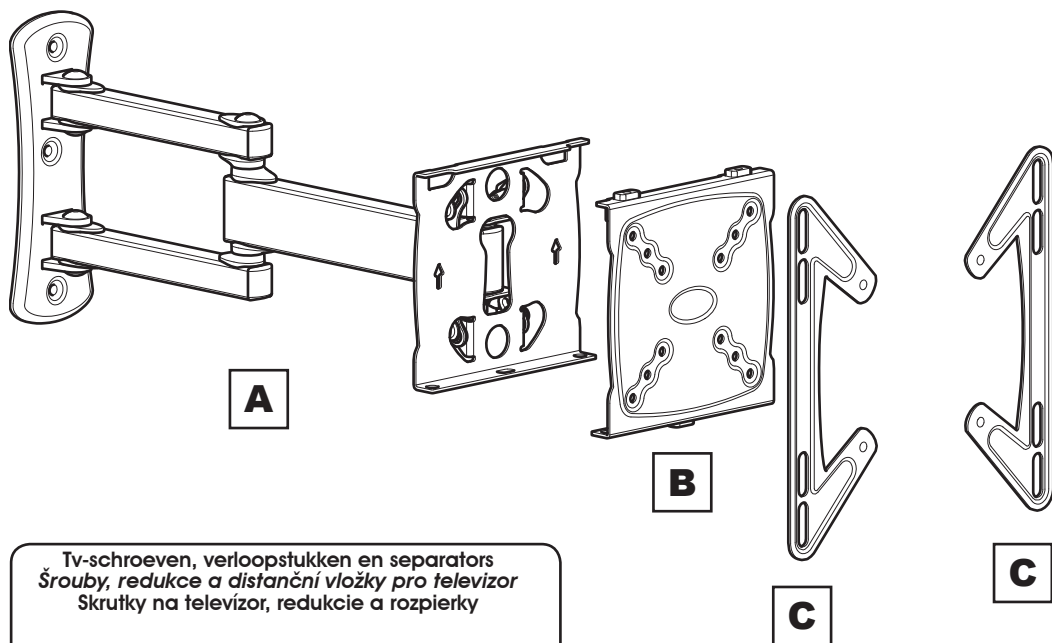

Tv-schroeven, verloopstukken en separators
Šrouby, redukce a distanční vložky pro televizor
Skrutky na televizor, redukcie a rozpierky

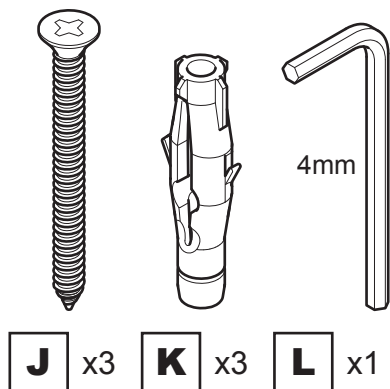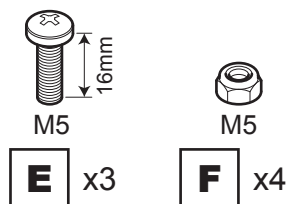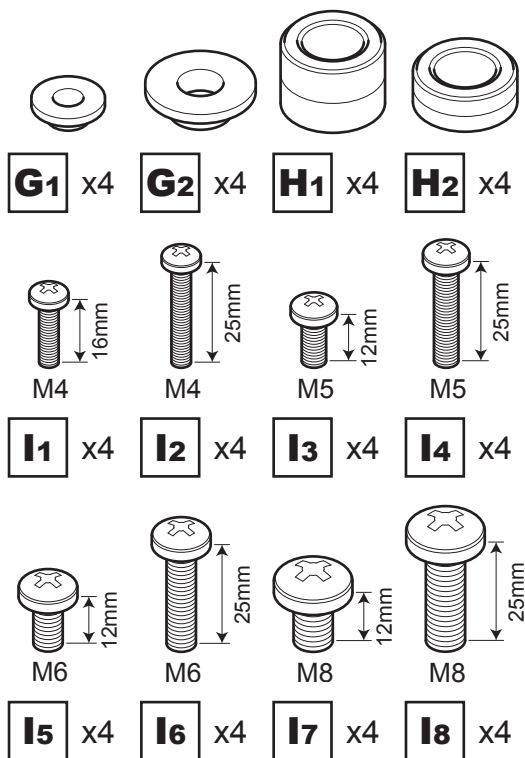

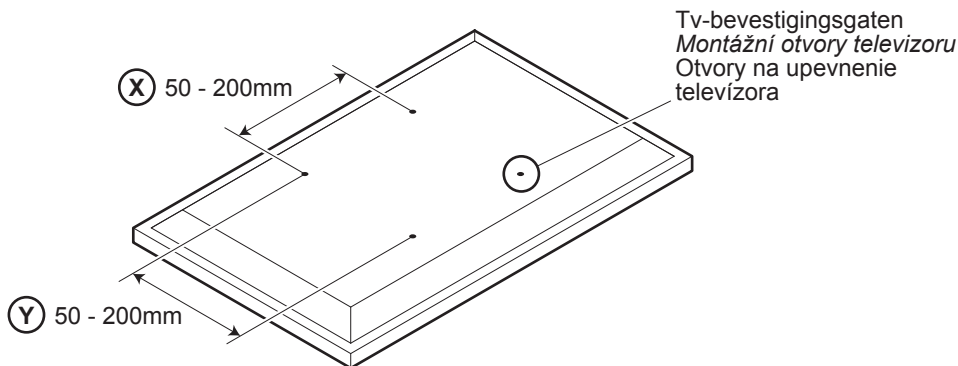1**Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten****Změření šířky a výšky otvorů pro upevnění televizoru****Odmerajte šírku a výšku otvorov na upevnenie televizora**

Als breedte (X) meer is dan 200mm of als hoogte (Y) meer dan 200mm,
STOP dan meteen de installatie en neem contact op met de telefonische klantenservice


Je-li šířka (X) větší než 200mm, nebo je-li výška (Y) větší než 200mm,
pak okamžitě PŘESTAŇTE s instalací a kontaktujte asistenční zákaznickou linku

Ak šírka (X) presahuje 200mm alebo ak výška (Y) presahuje 200mm,
PRERUŠTE inštaláciu a zavolajte na linku podpory zákazníkov

U heeft tv-bevestigingsschroeven met 4 verschillende diameters, **M4**, **M5**, **M6** en **M8**.
Bepaal de schroefdiameter die past en onthoud deze voor stap 3.

Šrouby pro montáž televizoru Vám byly dodány ve 4 různých průměrech: **M4**, **M5**, **M6** a **M8**.
Určete průměr šroubu, který Vám vyhovuje, a zapamatujte si jej. Budete jej potřebovat
v kroku 3.

Dodali sme vám 4 priemery skrutiek na upevnenie televizora, **M4**, **M5**, **M6** a **M8**.
Vyberte vhodný priemer skrutiek a zapamätajte si ho pre krok 3.

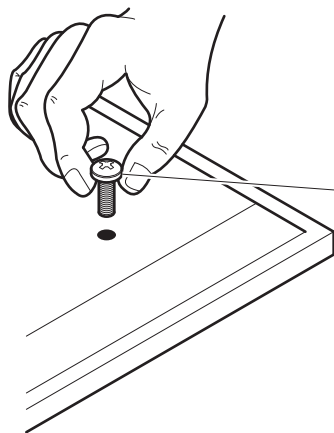**M4 = I1/I2****M5 = I3/I4****M6 = I5/I6****M8 = I7/I8**

2

De voorbereiding van de tv-montageplaat
 Příprava desky pro montáž k TV
 Příprava montážnej dosky televízora

Gebruik de optie geschikt voor uw TV / Použijte možnost, která odpovídá Vašemu televizoru /
 Vyberte možnost vhodnú pre váš televízor

OPTIE 1 / VARIANTA 1 / ALTERNATÍVA 1

- (X) 50mm x (Y) 50mm
 (X) 75mm x (Y) 75mm
 (X) 100mm x (Y) 100mm

OPTIE 2 / VARIANTA 2 / ALTERNATÍVA 2

- (X) 200mm x (Y) 100mm - 200mm

De bevestigingsmogelijkheden beperken zich niet tot de bovengenoemde maten. Als uw TV bevestigingsgaten heeft die niet overeenkomen met de bovenstaande maten kunt u de X en Y afmetingen uit de diagrammen gebruiken. Zo vindt u de correcte afmetingen voor de bevestiging van uw TV.




In geval van enige twijfel kunt u de klantenservice bellen.

Tato konzola se neomezuje pouze na výše uvedené montážní rozměry pro televizor. Má-li Váš televizor montážní otvory neodpovídající výše uvedeným rozměrům, použijte k určení správného volitelného rozložení pro Váš televizor rozměry X a Y uvedené v diagramech. Budete-li mít jakékoli pochybnosti, obraťte se prosím na zákaznickou asistenční linku.

Táto konzola nie je limitovaná vyššie uvedenými rozmermi na upevnenie televízora. Ak sú na vašom televízore upevňovacie otvory, ktoré nezodpovedajú vyššie uvedeným rozmerom, použite rozmery X a Y zo schém na určenie správnej možnosti rozloženia pre váš televízor. Ak máte akékoľvek pochybnosti, zavolajte na linku podpory zákazníkov


OPTIE 1 / VARIANTA 1 / ALTERNATÍVA 1

Bovenkant
 Vrchní část
 Horná časť

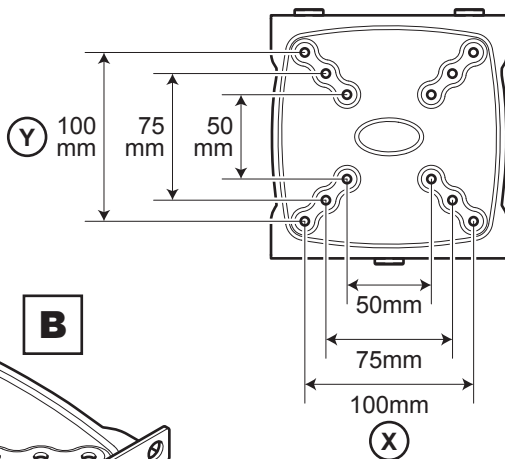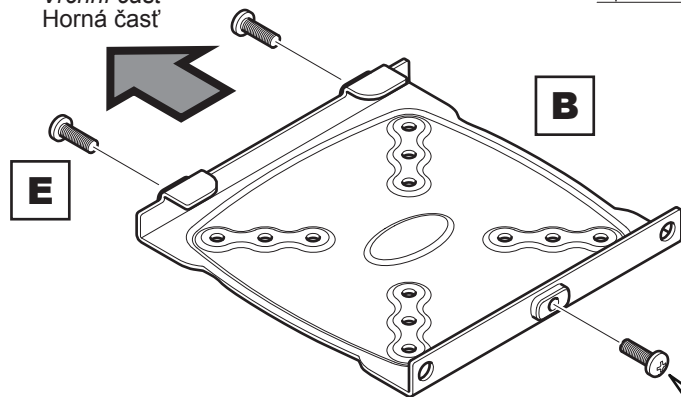


M5


E x3

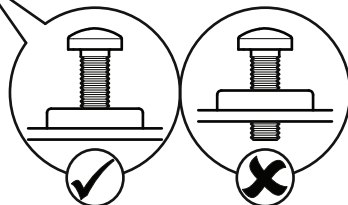

OPTIE 2 / VARIANTA 2 / ALTERNATÍVA 2

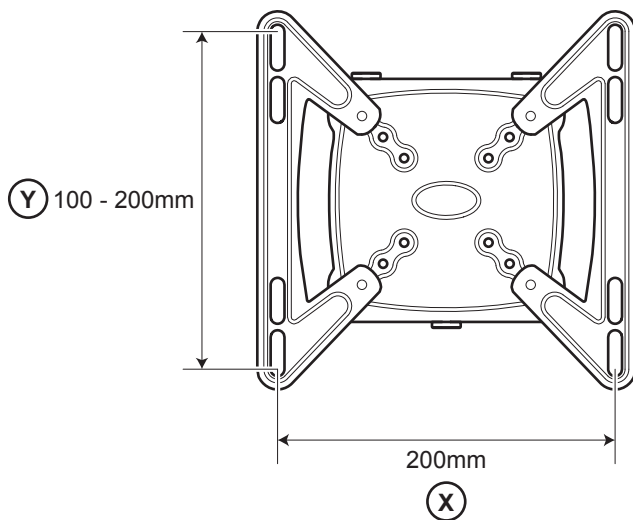

Bovenkant
Vrchní část
Horná časť

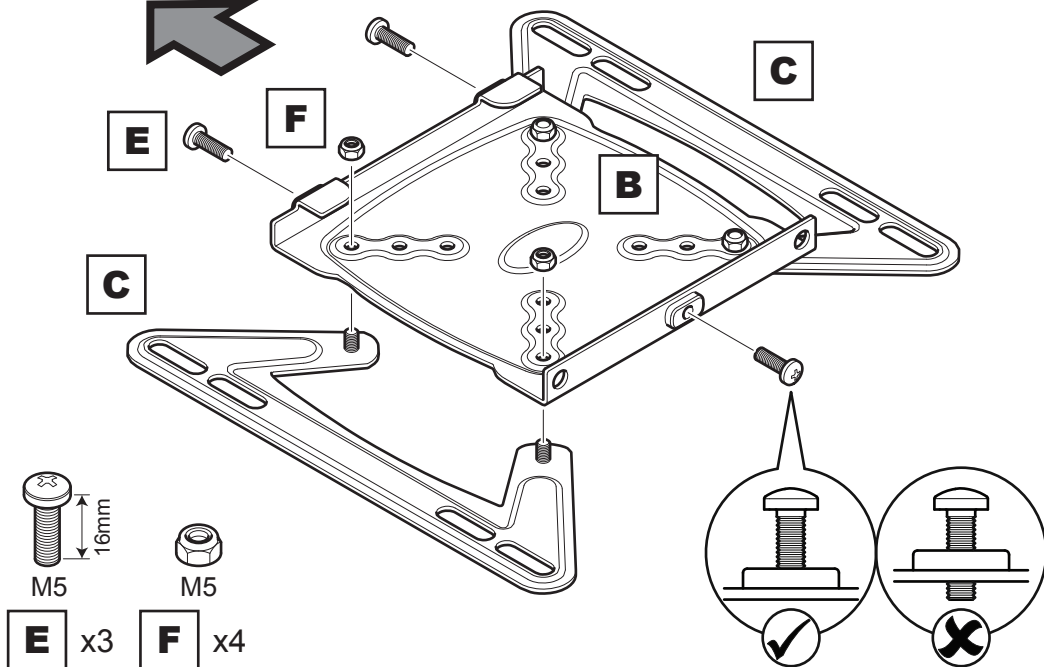


3

Montage van de tv-montageplaat Přípevnění desky pro montáž k TV Nasadenie montážnej dosky televízora

Geen separators
Žádné Distanční
žiadne Dištančné


Voor tv's met platte/vrije achterkant
U televizorů s plochou/nepřekážející
zadní částí
Pre televízory s plochou/volnou
zadnou stranou

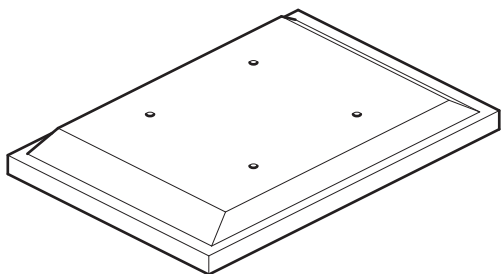



Separators
Distanční vložky
Rozpierky

H1/H2

Voor tv's met een onregelmatige/niet
platte achterkant
U televizorů s nepravidelnou/překážející
zadní částí
Pre televízory s nepravidelnou/zaplnenou
zadnou stranou

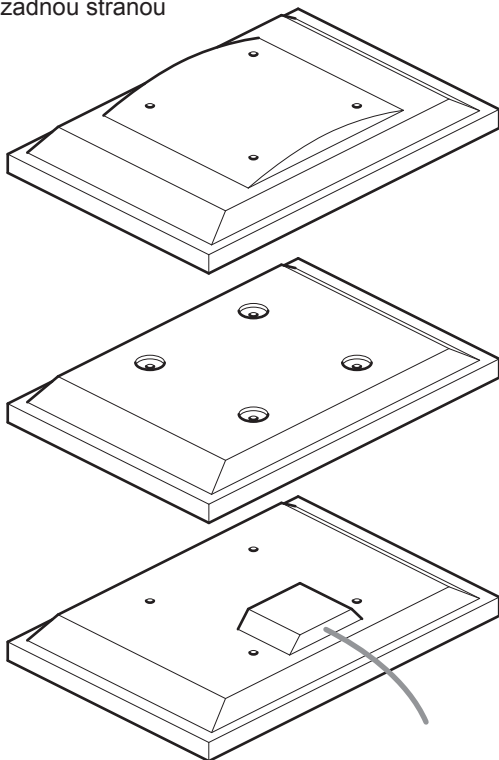


WAARSCHUWING / UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

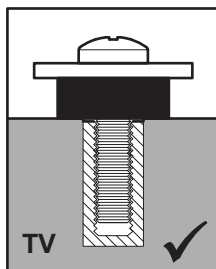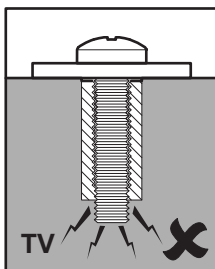

Na het voltooiën van stap 3 zult u onderdelen over hebben, bewaar deze voor toekomstig gebruik
Po provedení kroku 3 Vám budou zbývat nějaké spoje. Ponechte si je prosím pro
budoucí potřebu
Po dokončení kroku 3 vám zostanú niektoré diely, odložte si ich na prípadné neskoršie použitie


Afhankelijk van de
schroefdiameter
Závislost průměru
šroubu
Závislé od
priemeru skrutky

Desgewenst
Je-li třeba
V prípade
potreby

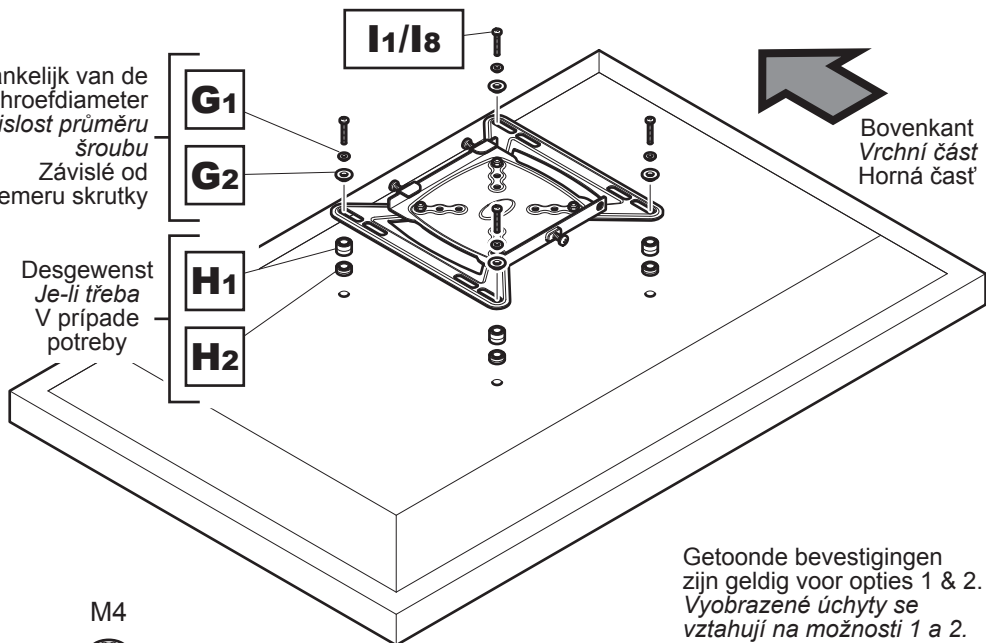

Bovenkant
Vrchní část
Horná časť

Getoonde bevestigingen
zijn geldig voor opties 1 & 2.
Vyobrazené úchyty se
vztahují na možnosti 1 a 2.
Zobrazené úchyty
platia pre možnosti 1 a 2.

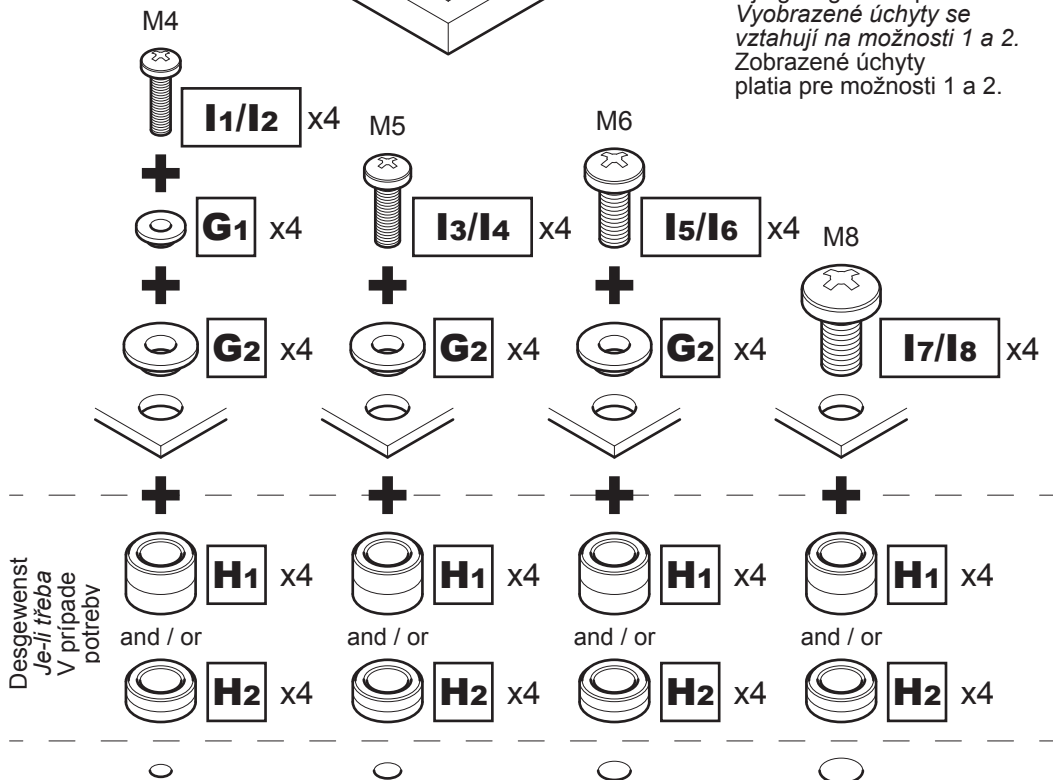


Maak de beugel vast aan de achterkant van uw tv met behulp van de geschikte schroef-,
verloopstuk- en separatorcombinaties.

Připojte konzoly k zadní části svého televizoru pomocí vhodné kombinace šroubů, redukci a
distančních vložek


Pomocou vhodnej kombinácie skrutiek, redukci a rozpierok upevnite konzoly k zadnej strane televízora.

Massieve wand / Pevná zed'
Pevná stena

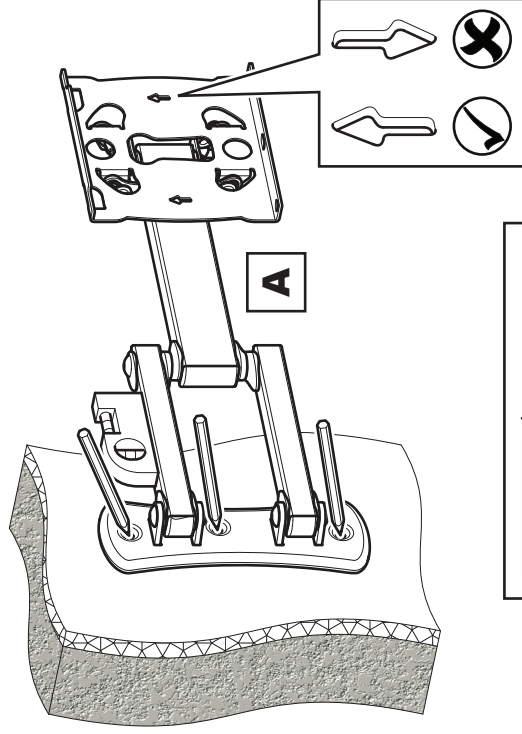




Verwijder stof uit het gat
Odstraňte prach z díry
Odstráňte z diery prach

Houtstaander / Šroub do dřeva
Drevená montovaná stena

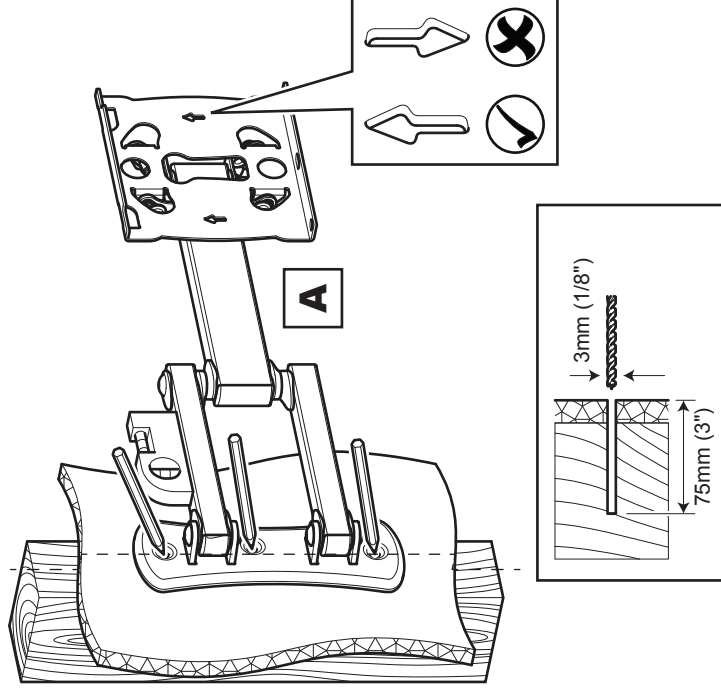

Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt
Zkontrolujte, zda je držák uprostřed dřevěného prkna
Uistite sa, že je konzola v strede dreveného stĺpika



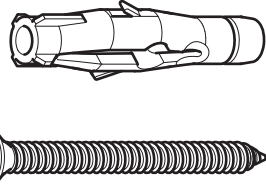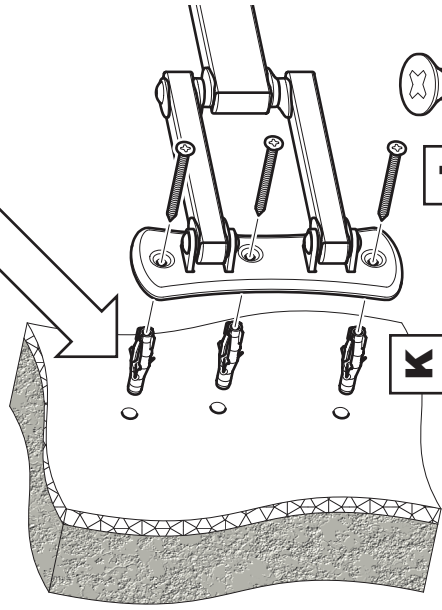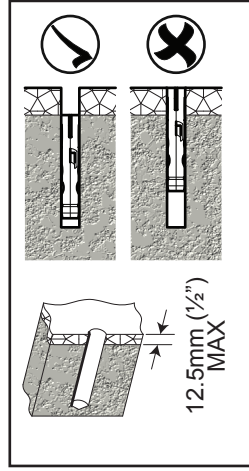

Vet het schroefdraad in met zeep
Závit namažte mydlem
Závit skrutky namažte mydlom

Draai de schroeven niet te ver vast
Draai de schroeven alleen met de
hand vast



Neutahujte šrouby nadměrně.
Šrouby dotahujte pouze ručně
Nedotahujte skrutky příliš.
Skrutky dotahujte len rukou



x3



x3

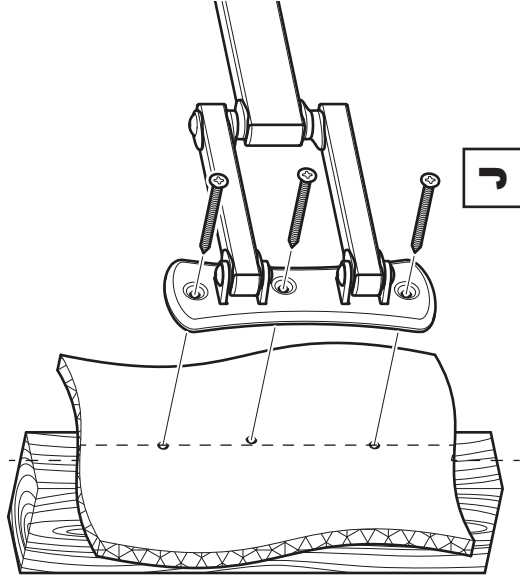

x3



Vet het schroefdraad in met zeep
Závit namažte mydlem
Závit skrutky namažte mydlom


Draai de schroeven niet te ver vast
Draai de schroeven alleen met de
hand vast

Neutahujte šrouby nadměrně.
Šrouby dotahujte pouze ručně
Nedotahujte skrutky příliš.
Skrutky dotahujte len rukou


5

De TV Aansluiten
Připojení televizoru
Pripojte televizor

Bevestigen en
vergrendelen
Přípevnění a
zajištění
Primontovanie
a uzamknutie

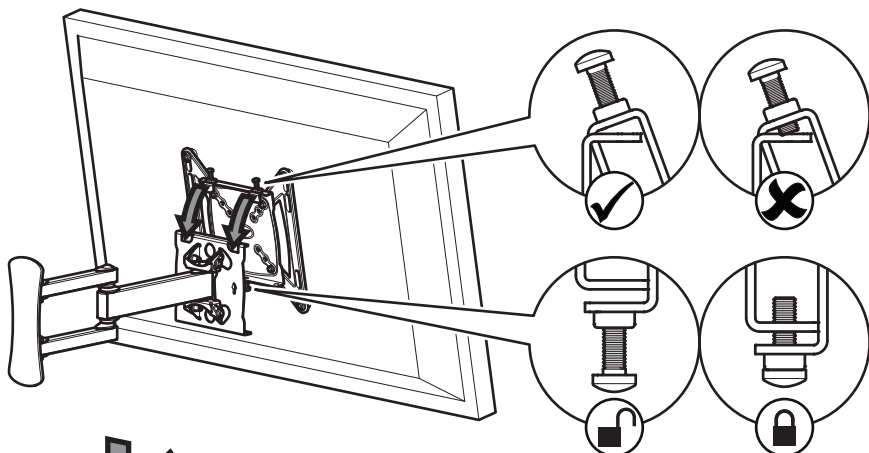

Nivellering van
TV-toestel
Vyrovnání televizoru
Vyrovnanie televízora

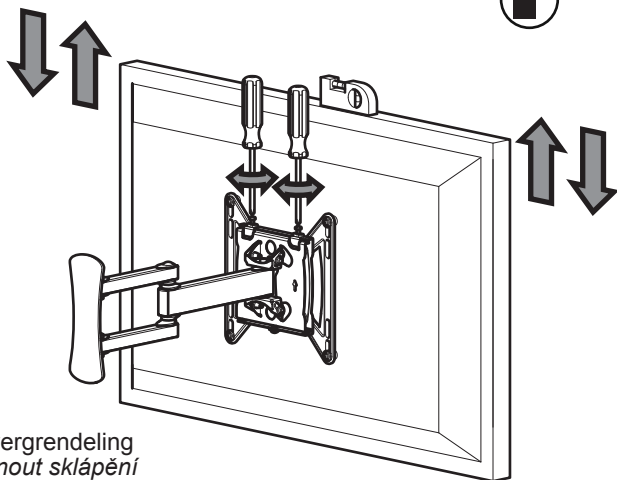

Optioneel
Volitelné
Voliteľné

Kantelvergrendeling
Uzamknout sklápění
Uzamknite náklon

