



465100 rev00 ##

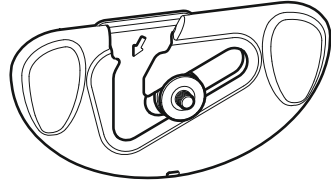

ATENCIÓN Capacidad: 121lbs (55kg). El uso con productos más pesados que la capacidad mencionada puede resultar en inestabilidad, causando a su vez posibles daños

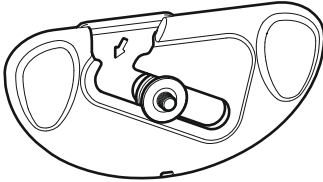

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda. Vea www.avfgroup.com/unimax para el video de instalación.

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

+44 (0)1952 670009 (UK)

1-800 667 0808 (USA)




AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Incorporated 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA


www.avfgroup.com

Ensambladura General


Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

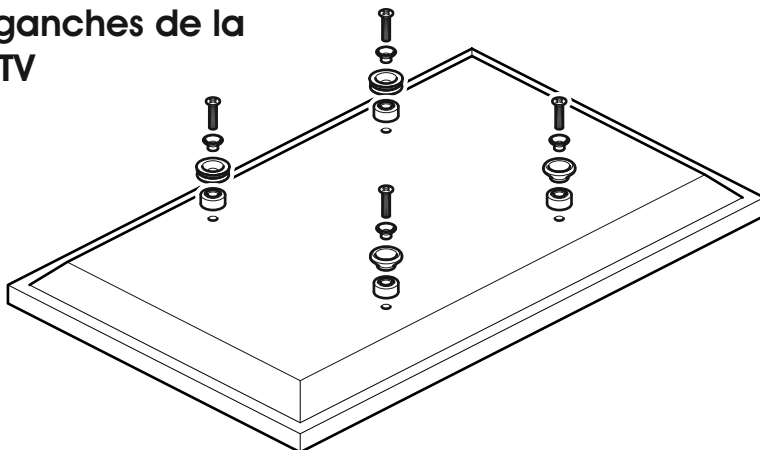

Fijando la Placa a la Pared

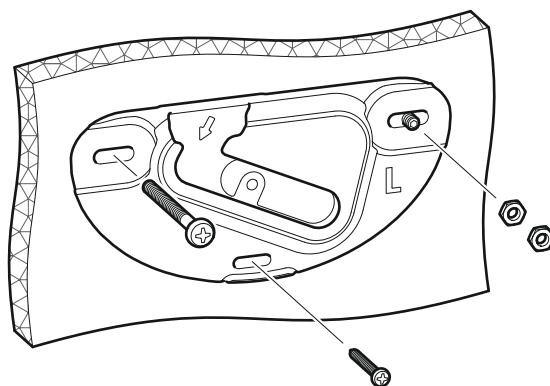

Colgar la TV

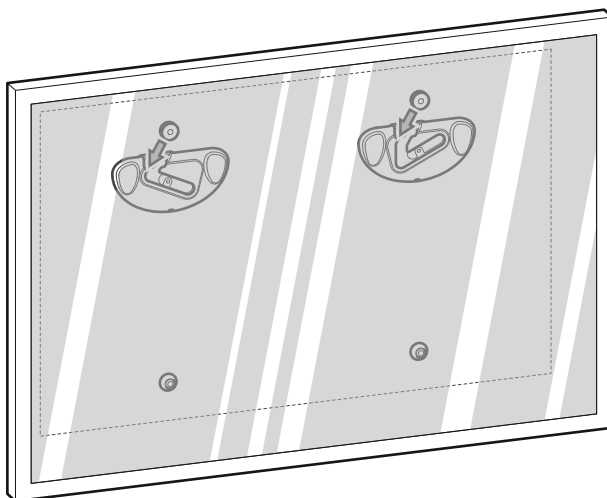

Índice

- 1** Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto
- 2** Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV
- 3** Monte la Plantilla de Posición
- 4** Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes
- 5** Marcar la Pared Para Puntos de Taladro
- 6** Fijando la Placa a la Pared
- 7** Acoplar las cubiertas del soporte de pared
- 8** Colgar la TV

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.



Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.


Herramientas recomendadas

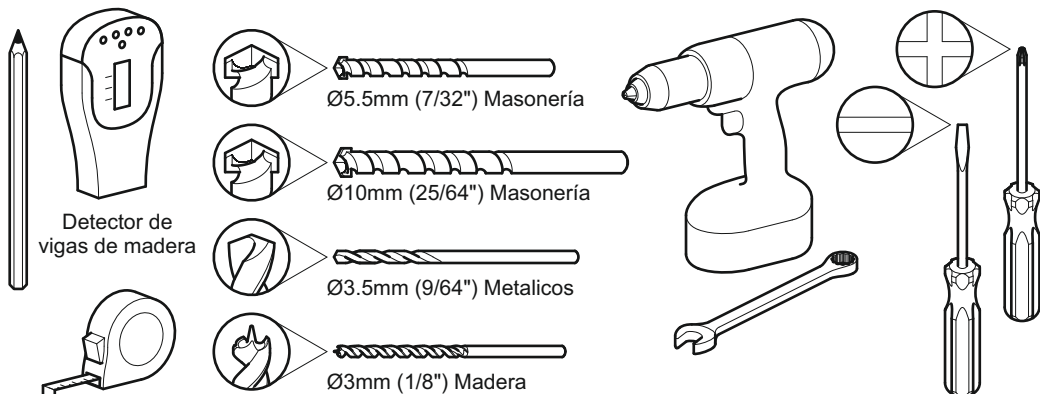

Piezas en la Caja

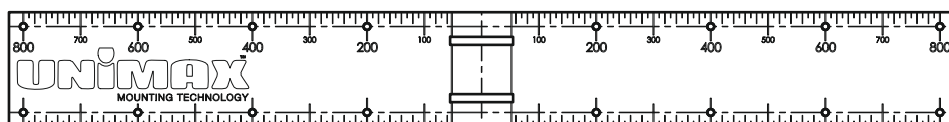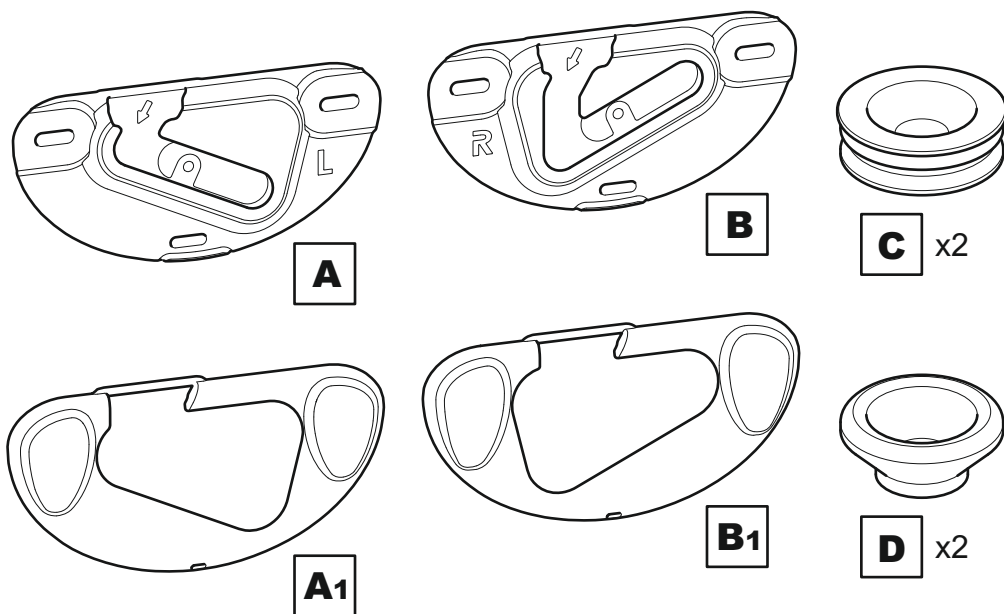


U1



U2


Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



G1 x4




E1 x12

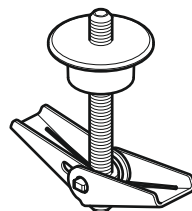


H x4




J x8



G4 x4




G5 x4




G6 x4




E2 x4



G7 x4




G8 x4




G9 x4




F1 x4



G10 x4

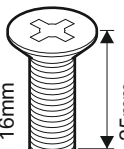

G11 x4

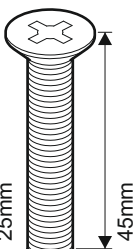

G12 x4



F2 x4




F3 x4



L x2



M x4



N x4



O x2



P x2




Q x2



R





S

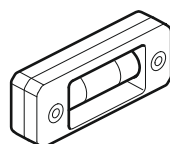

T


Retirar las cubiertas del soporte de pared y consérvelas para el paso 7

Las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** se quitan de la misma manera.

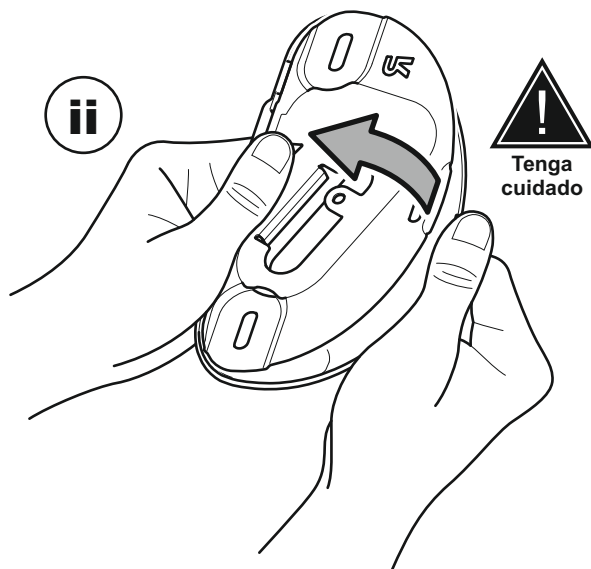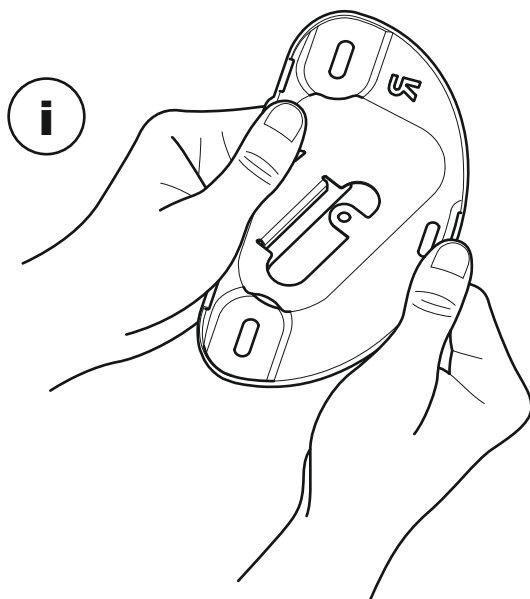


1

Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

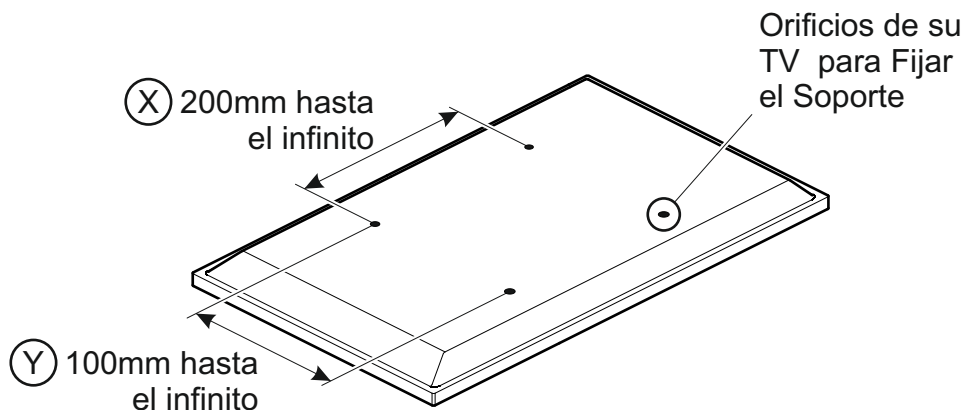

Si la anchura (X) es menos que 200mm o la altura de (Y) es menos que 100mm DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2.

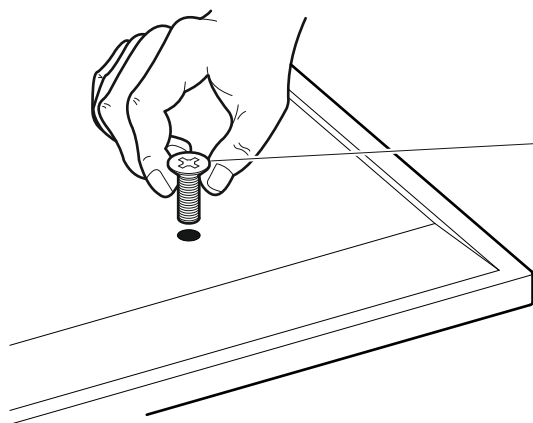

M4 = G1

M5 = G4-G6

M6 = G7-G9

M8 = G10-G12




Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1


12mm Espacio hasta la pared

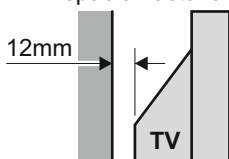

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

OPCIÓN 2


20mm Espacio hasta la pared

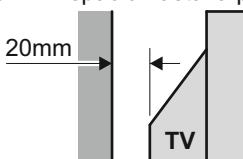

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc

OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

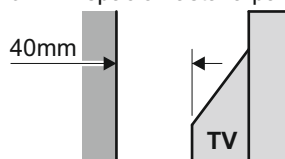

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

Ajustes superiores

G1-G12

Si se requiere

F1-F3

C

* Si se requiere

E1

Parte Superior

Ajustes inferiores

G1-G12


Si se requiere

F1-F3

D

Si se * requiere

E1

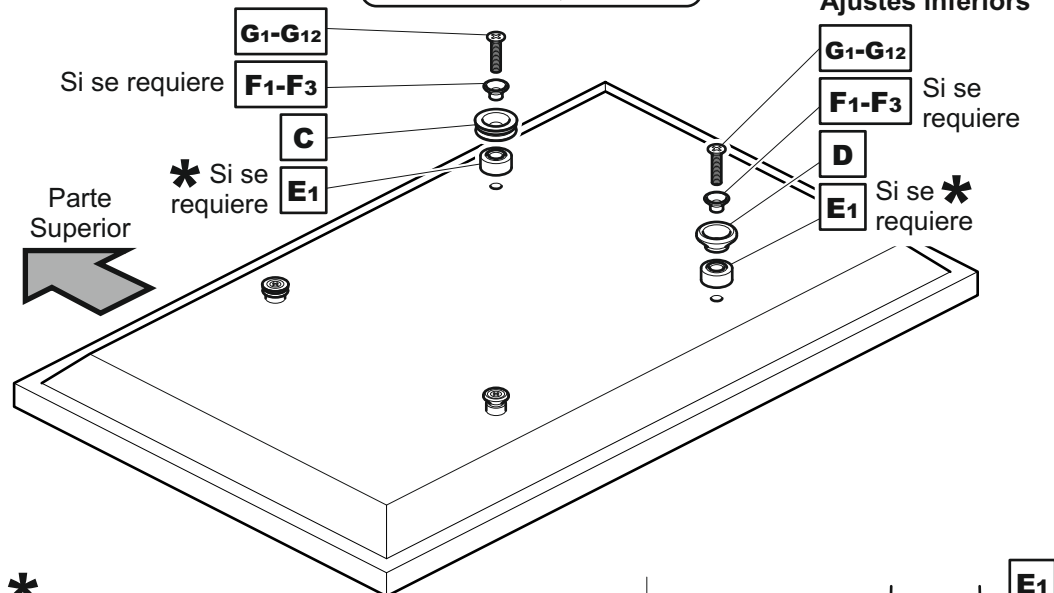


En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.


¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que al fijar las Perchas **C** y los Espaciadores **D** a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.

Problema
No hay suficiente enganche con el tornillo

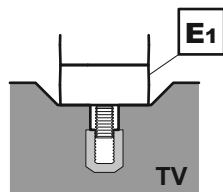

Solución
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

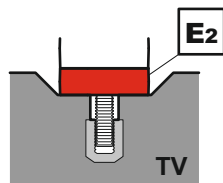

OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 C	 C	 C	 C

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 D	 D	 D	 D

OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

Esta **OPCIÓN** no es adecuada para **G1** con tornillos M4

Ajustes superiores

M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1

Ajustes inferiores



M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1

OPCIÓN 3


40mm Espacio hasta la pared

Esta **OPCIÓN** no es adecuada para **G1** con tornillos M4


Ajustes superiores

M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

Ajustes inferiores


M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

3 Monte la Plantilla de Posición

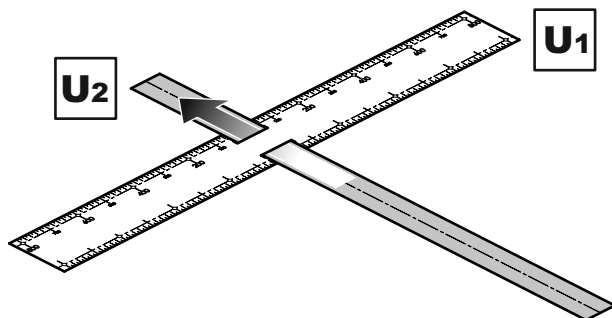

4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

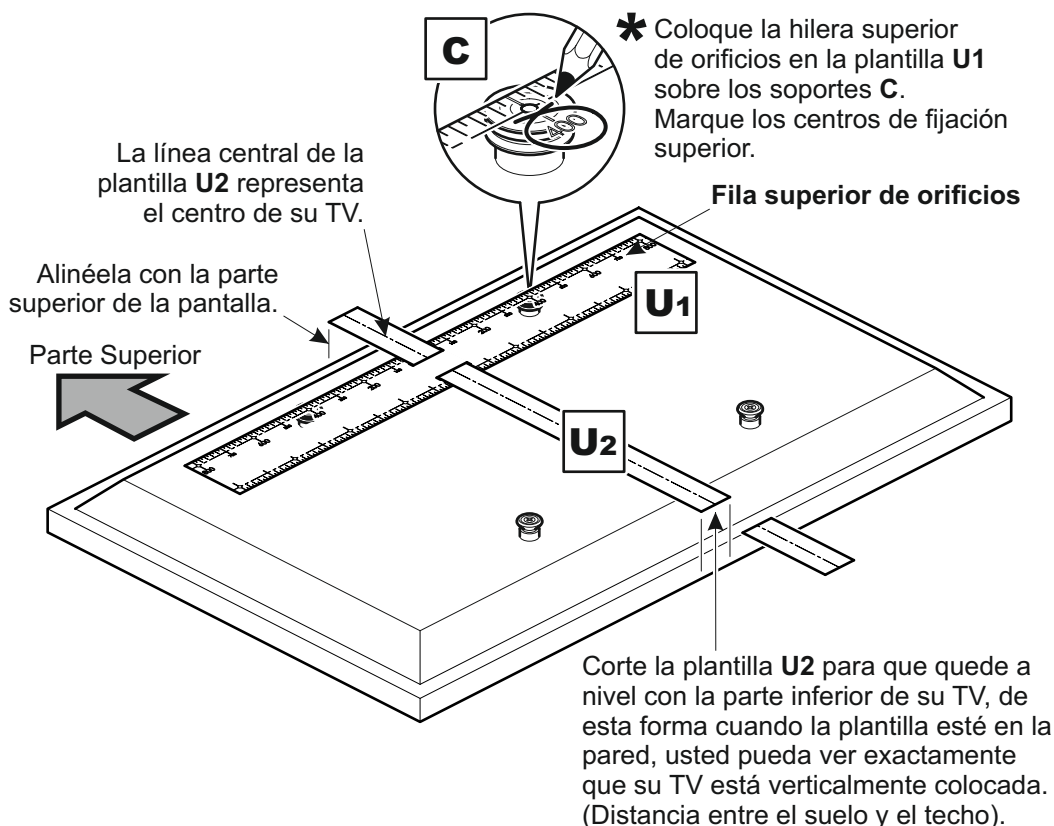


* Si los soportes **C** no se alinean con los orificios de la plantilla entonces asegúrese de que la plantilla está firme en su posición; perfore 2 orificios para que coincida con sus centros de fijación superior usando un lápiz o un objeto afilado


5

Marcar la Pared Para Puntos de Taladro

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida, tabla roca, vigas de madera / metal). Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

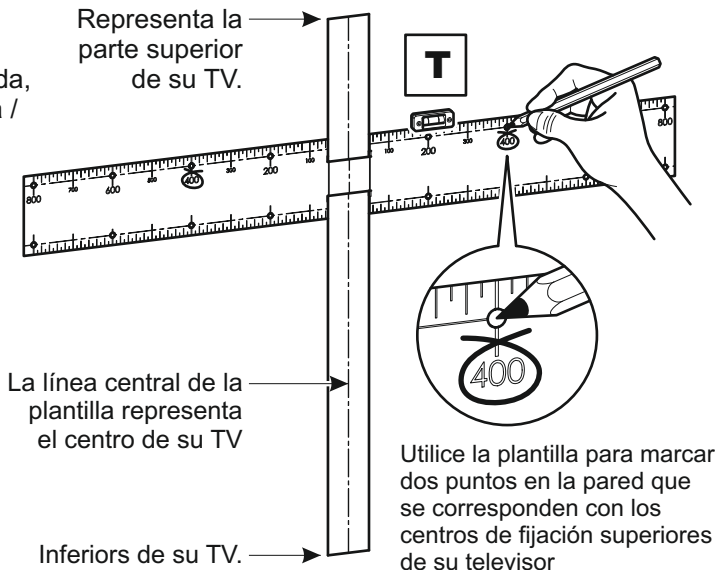





Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 6)

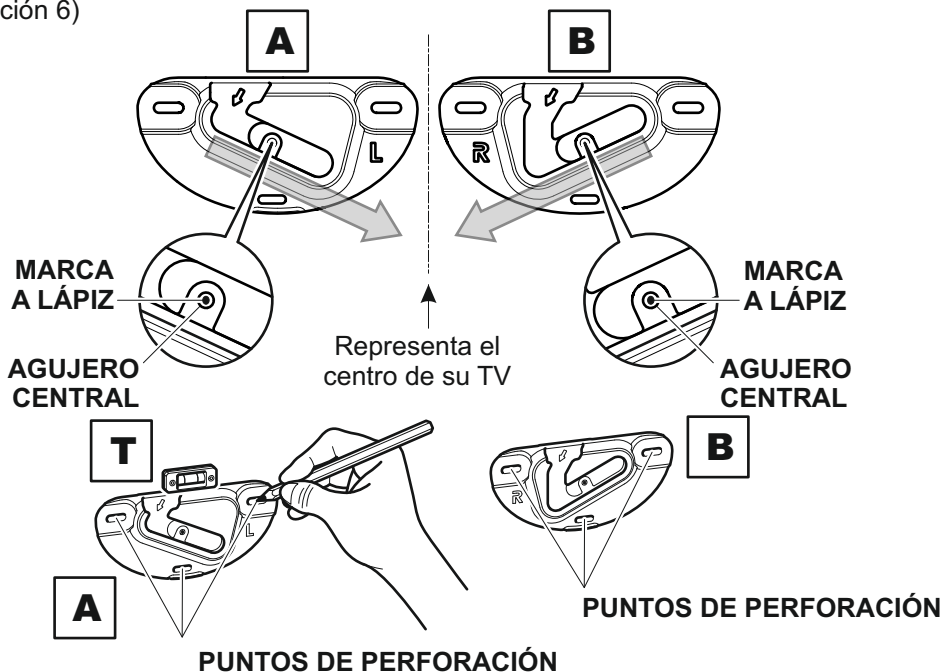

6 Fijando la Placa a la Pared

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**





Pared sólida

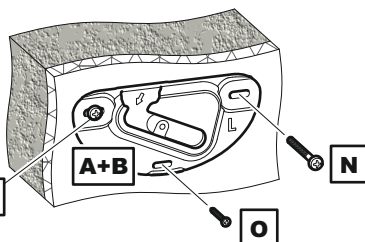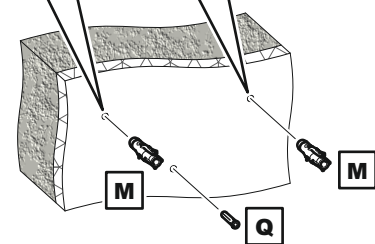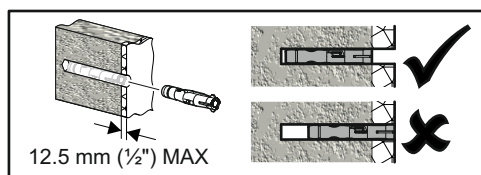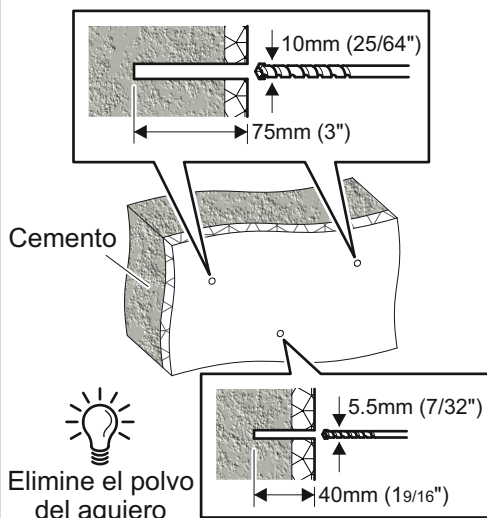

Lubrique la rosca del tornillo con jabón




Tabla roca

Especificación para el soporte mínimo de superficie : - 1/2" de espesor de la tabla roca, montada en vigas de madera de 1 1/2" x 3 1/2" en centros de 16"

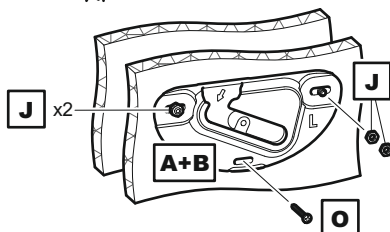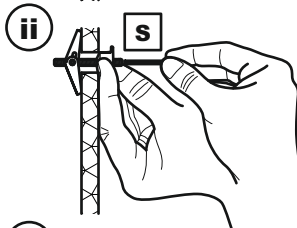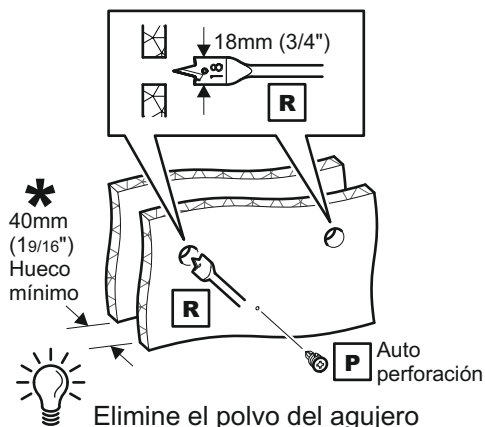


Estructura de madera

Especificación para el soporte mínimo de superficie : - ½" de espesor de la tabla roca

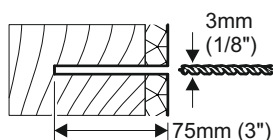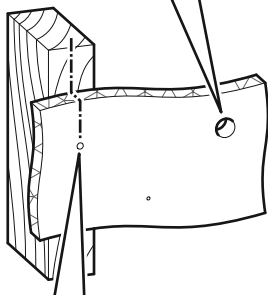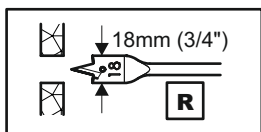


Asegúrese
agujero está en
el centro de la
viga de madera

Utilice fijación **H**
para tabla roca

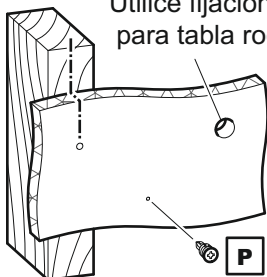

P Auto
perforación



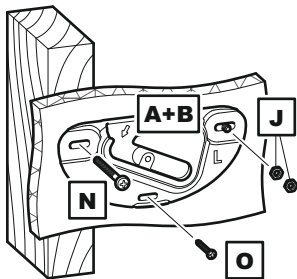


Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

En la madera irá un solo ajuste. Los otros
elementos de fijación estarán en
la tabla roca (ver arriba).


Estructura de metal

Especificación para el soporte mínimo de superficie : - ½" de espesor de la tabla roca

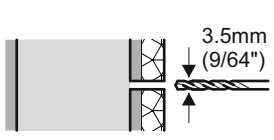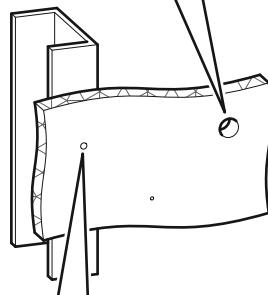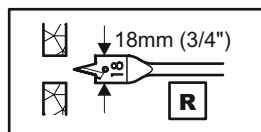


0,6 mm (0,025") de espesor
mínimo de la viga

Utilice fijación **H**
para tabla roca

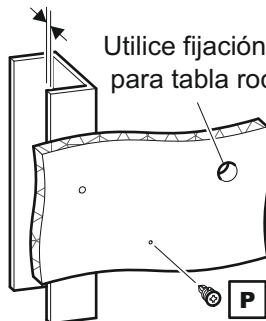

P Auto
perforación

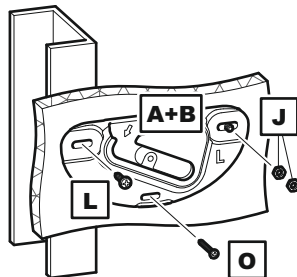


En la estructura de metal irá un solo ajuste.
Los otros elementos de fijación estarán en
la tabla roca (ver arriba).

7

Acoplar las cubiertas del soporte de pared

En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

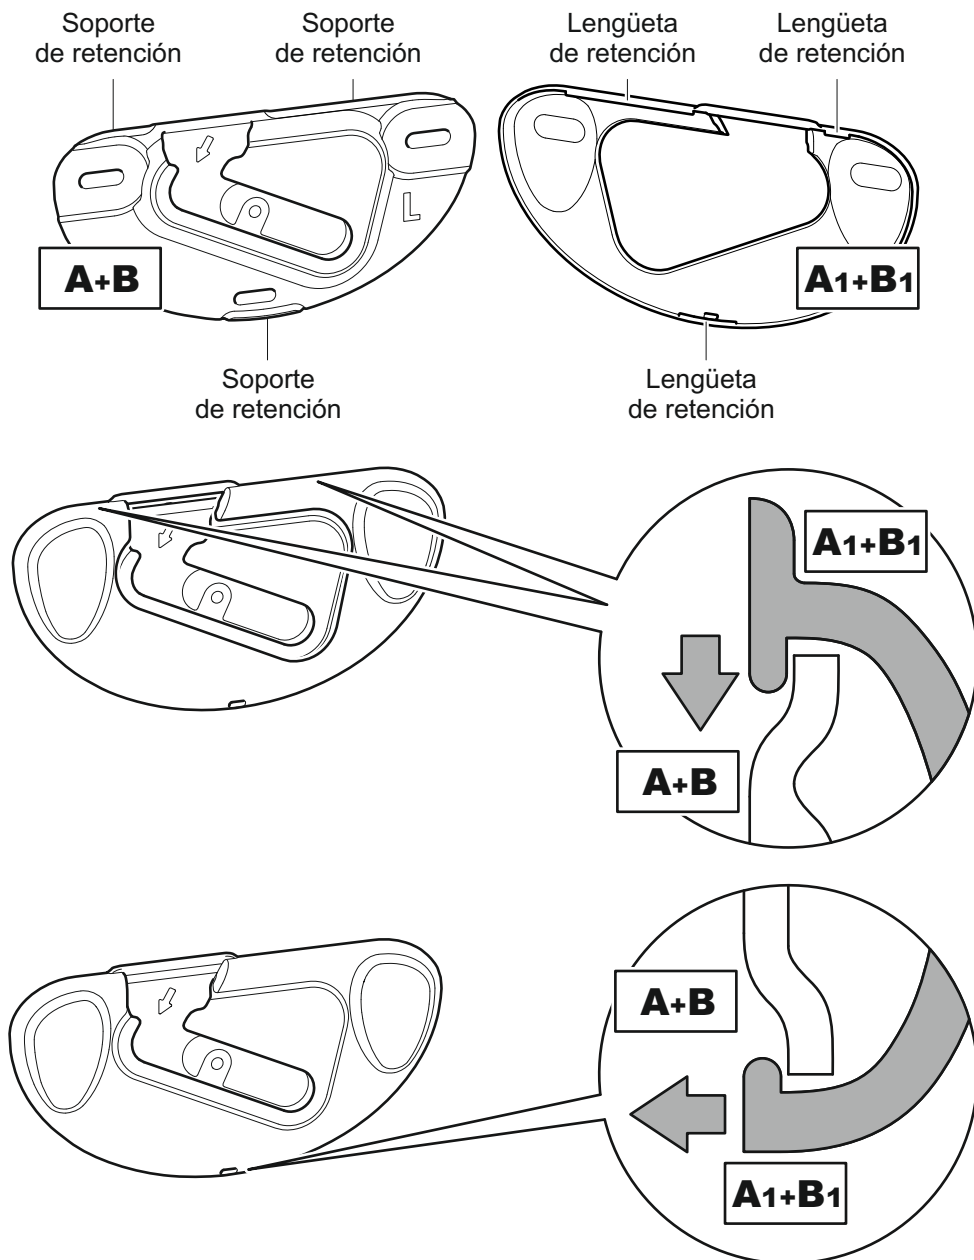


8 Colgar la TV

Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetos totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descanse contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 2).

La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 2.

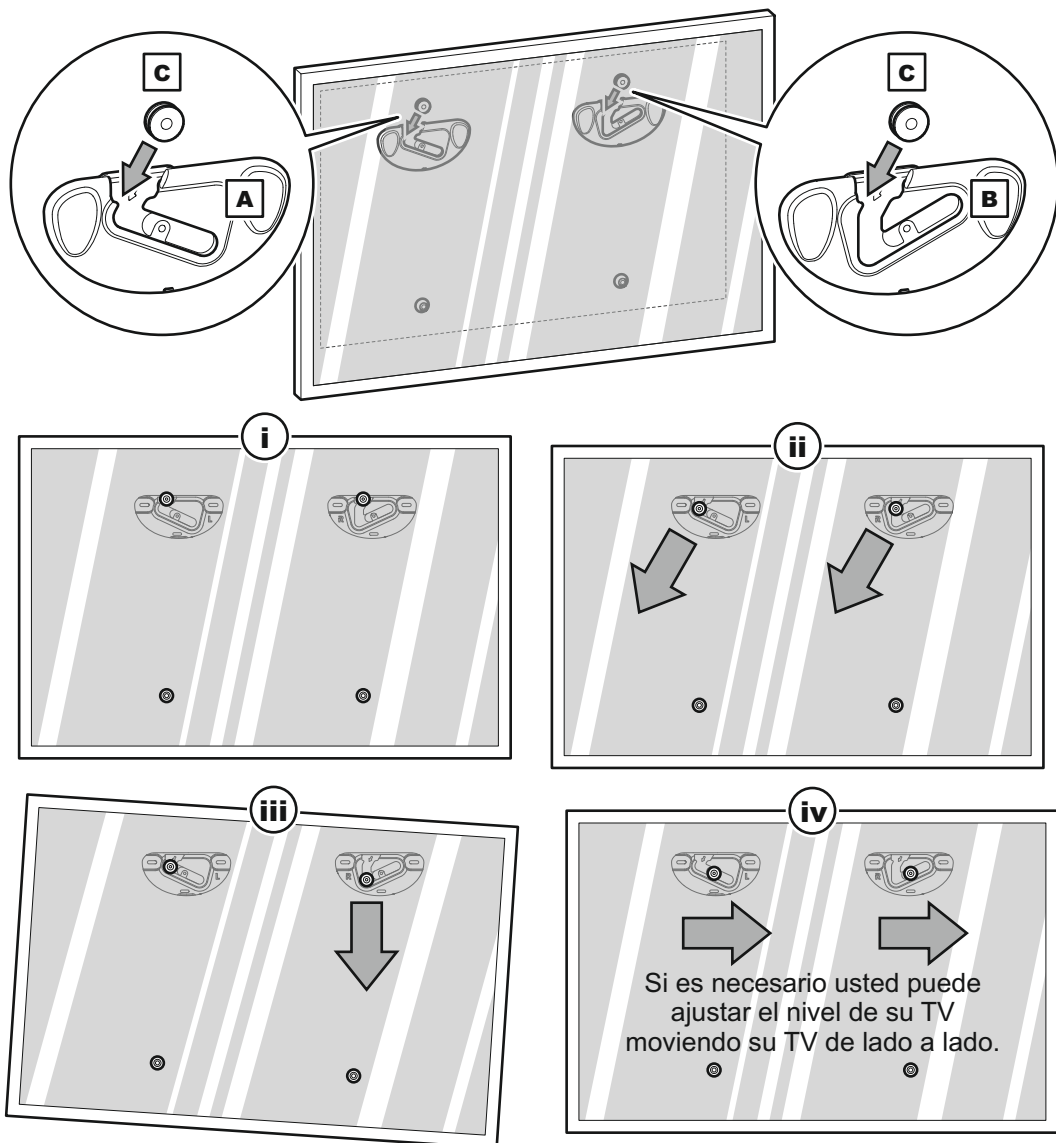

Removiendo la TV

Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

Quitando las cubiertas de los soportes de pared

Si desea quitar las cubiertas de los soportes de pared por favor siga los siguientes pasos.

