


7447221

**Por favor, lea estas instrucciones con atención
antes de la instalación.**
***Antes da instalação, por favor, leia atentamente
estas instruções.***

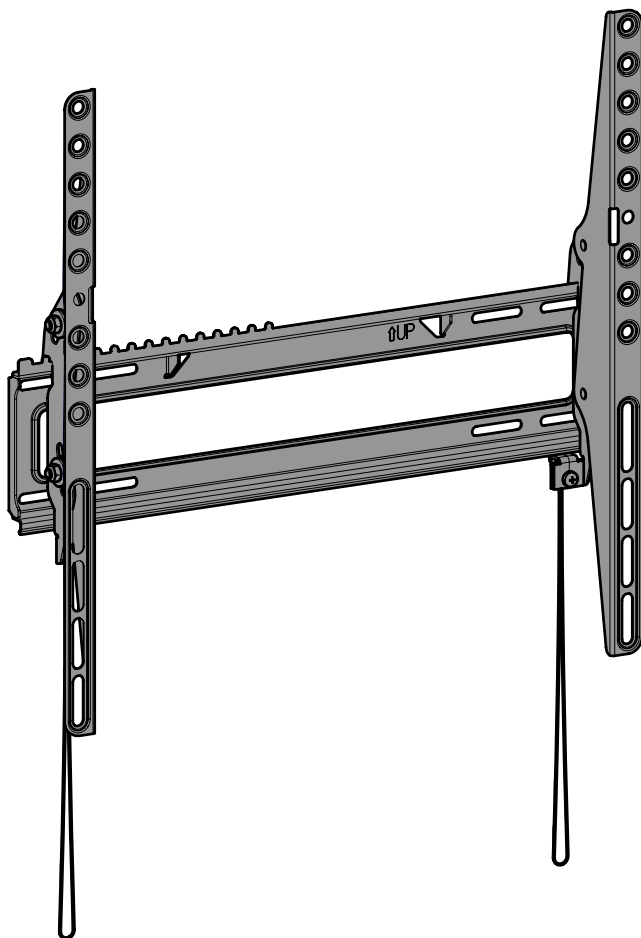


**30kg
66lb**




Esquema del montaje Visão geral da montagem


Fijación de la placa de soporte
del televisor
Fixar a placa de fixação da TV

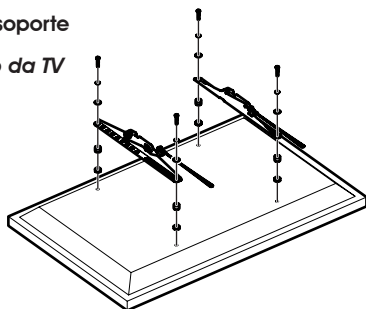


Fijación del brazo de
soporte a la pared
*Fixar o suporte de
parede*

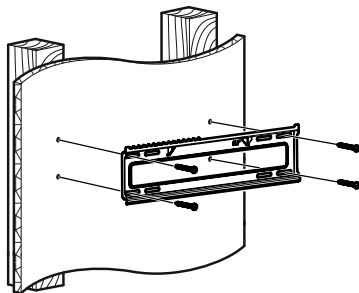

Instalación del televisor
Ligar a TV

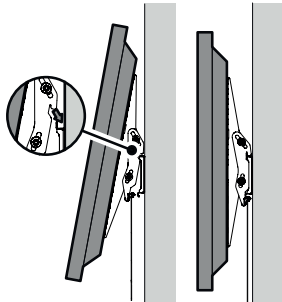

Tipo de paredes apropiadas Tipos de parede adequados

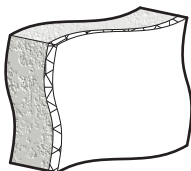

Pared sólida
Parede sólida




Viga de madera
Viga de madeira


Herramientas recomendadas Ferramentas recomendadas







Detector de clavos
Detetor de vigas

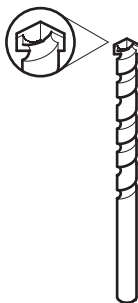

Ø8mm (5/16")
Mampuesto
Alvenaria

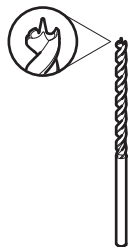

Ø3mm (1/8")
Madera
Madeira

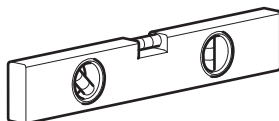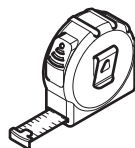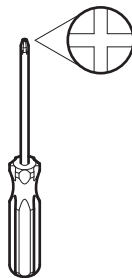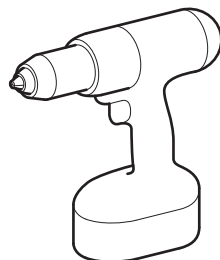

Índice Índice

1 Medición de la anchura y altura de los agujeros de montaje del televisor
Medir a altura e comprimento dos orifícios de fixação da TV

2 Fije los Brazos del Soportes a su TV
Ajustar os Suportes da TV

3 Fijación del brazo de soporte a la pared
Fixar o suporte de parede

4 Instalación del televisor
Ligar a TV

5 Para quitar la TV
Para Remover a TV

Guarde todo el material de embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido puede variar respecto al mostrado en las fotografías o ilustraciones. No va a necesitar todas las piezas, por lo que le sobrarán algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores podría dar lugar a rupturas y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared tenga las características apropiadas y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.



Solo para España

Guarde todo o material de empacotamento caso seja necessário devolver o suporte. O conteúdo pode variar das fotografias/ilustrações.



Não precisará de todas estas peças. É normal que sobre algumas, dependendo das especificações da sua TV.

Este produto foi criado apenas para uma utilização no interior. A utilização deste produto no exterior pode levar à sua falha ou a lesões pessoais.

É da responsabilidade do instalador garantir que a parede de montagem possui os padrões adequados, e que evita qualquer um destes serviços (ex. gás, eletricidade, água, etc.).

Darty Plc não nos responsabilizamos por qualquer dano causado pela instalação deste produto numa parede que não cumpra os padrões.



Piezas en la caja
Peças embaladas

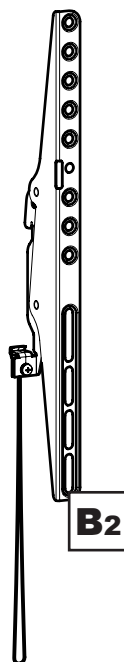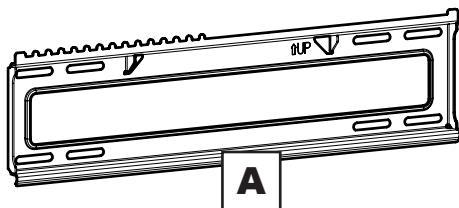


Tornillos para el televisor, reductores y espaciadores
Parafusos da TV, redutores e espaçadores



C1 x4 **C2** x4 **D1** x4 **D2** x4

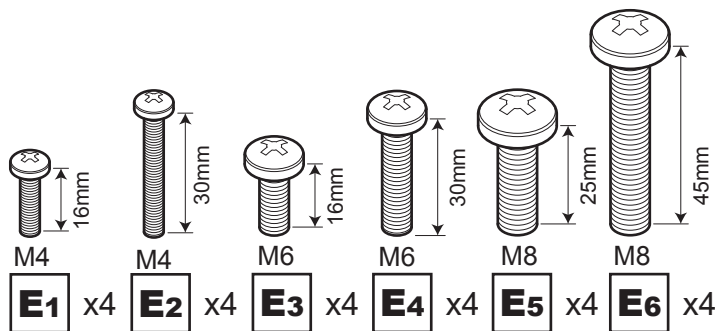


F x4



G x4

1 Medición de la anchura y altura de los agujeros de montaje del televisor *Medir a altura e comprimento dos orifícios de fixação da TV*

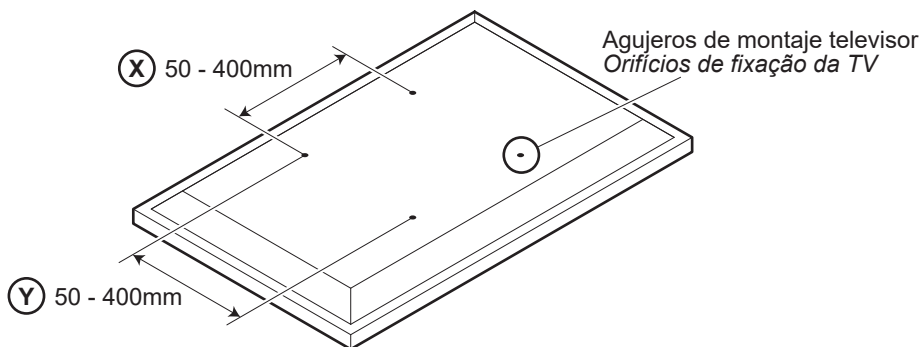


Si la anchura (X) es superior a 400 mm o la altura (Y) es superior a 400 mm, PARALICE la instalación en este momento y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Se a largura (X) for maior do que 400 mm ou a altura (Y) maior do que 400 mm, PARE a instalação e contacte a linha de apoio ao cliente.

Se incluyen tornillos para la fijación del televisor de 3 diámetros diferentes: **M4**, **M6** and **M8**. Determine cuál es el tornillo con el diámetro apropiado para la instalación y recuérdelo para el paso 2.

*São lhe fornecidos parafusos de fixação de TV de 3 diâmetros, **M4**, **M6** et **M8**. Descubra qual o diâmetro de parafuso que encaixa e memorize-o para o passo 2.*

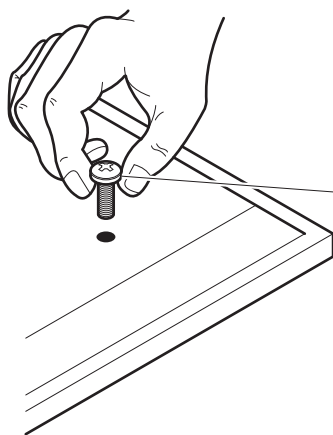

M4 = E1/E2

M6 = E3/E4

M8 = E5/E6


2

Fije los Brazos del Soportes a su TV
Ajustar os Suportes da TV

Sin espaciadores
Sem espaçadores

Para televisores con un lado trasero plano o sin obstrucciones

Para televisões com uma parte traseira achatada/sem obstrução

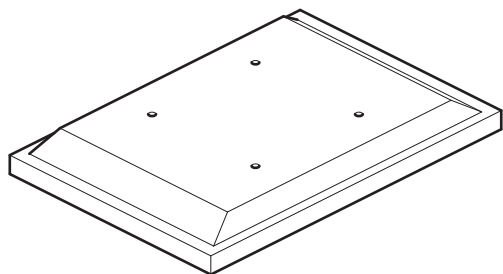


Espaciadores
Espaçadores





D1/D2

Para televisores con un lado trasero irregular o con obstrucciones

Para televisões com uma parte traseira irregular/com obstrução

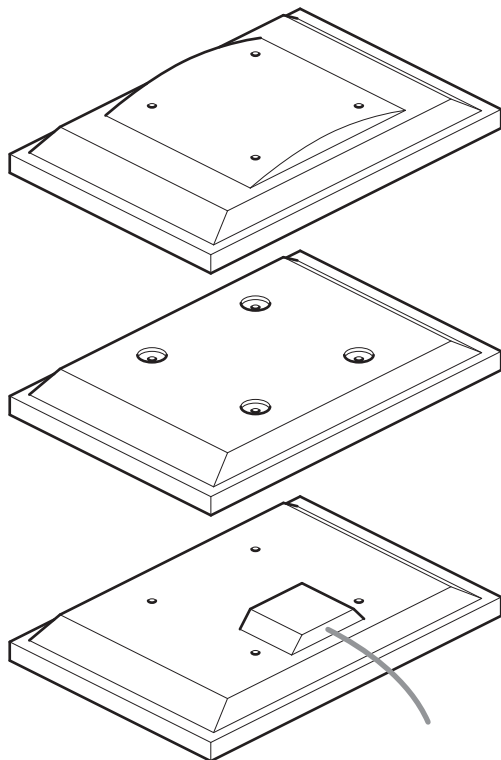


ADVERTENCIA / AVISO

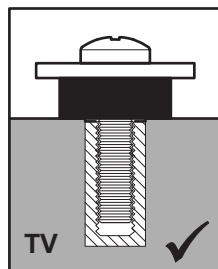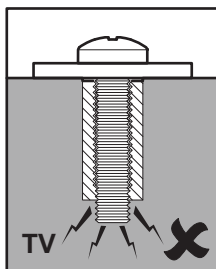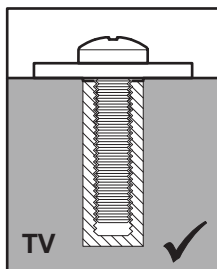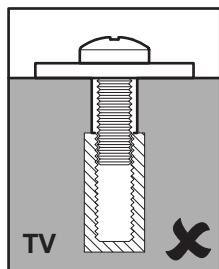

Tras completar el paso 2, guarde las piezas de fijación que le sobren para posibles usos en un futuro.



Após a conclusão do passo 2 irão sobrar encaixes. Guarde-os para futura referência.

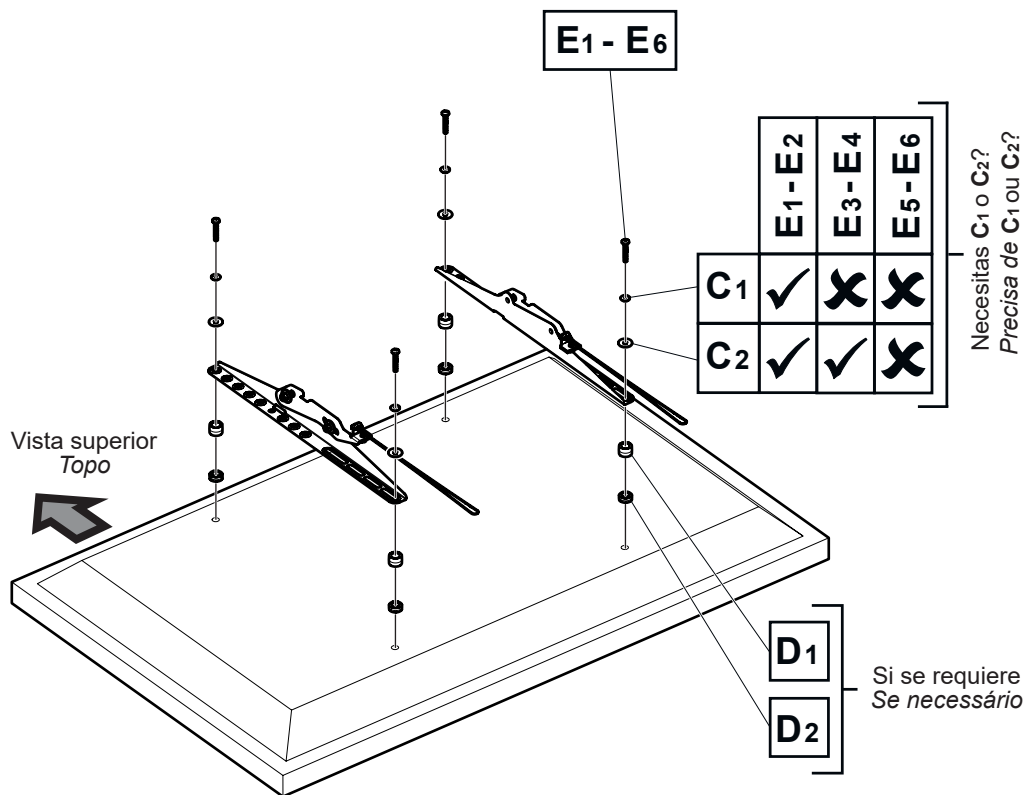

Fije el soporte a la parte trasera del televisor con la combinación adecuada de tornillos, reductores y espaciadores.




Fixe o suporte à parte traseira da sua TV utilizando uma combinação de parafuso, redutor e espaçador adequados à sua TV.

Pared sólida / Parede sólida

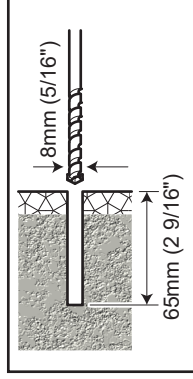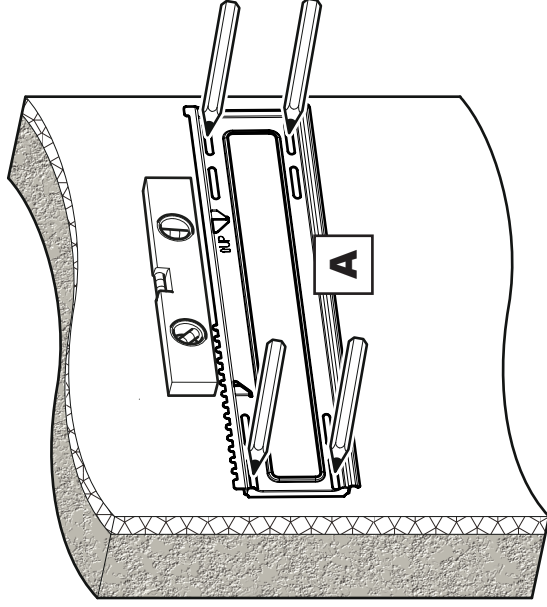



Quite el polvo del agujero
Retire o pó do buraco

Viga de madera / Viga de madeira

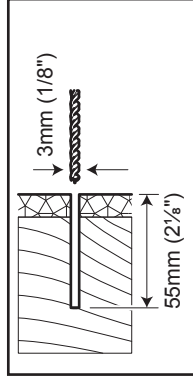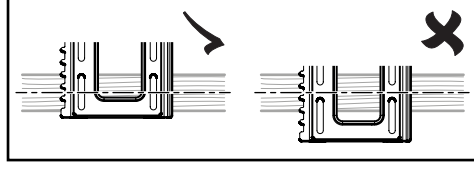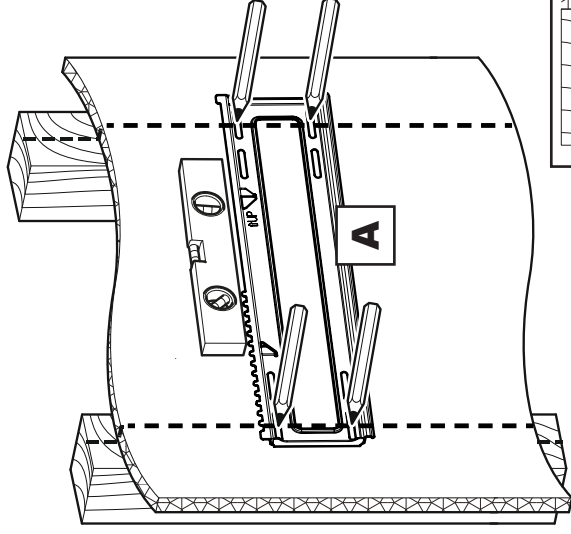

Asegúrese de que los orificios de perforación estén en el centro de los montantes de madera.
Assegure-se de que os furos da broca estão no centro das vigas de madeira.




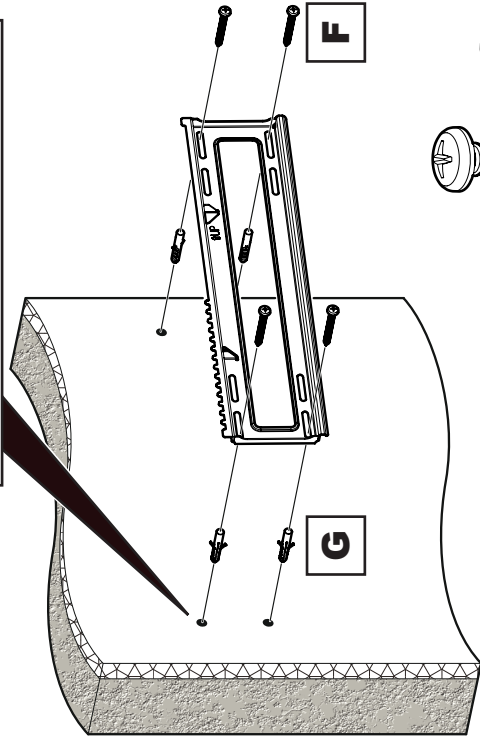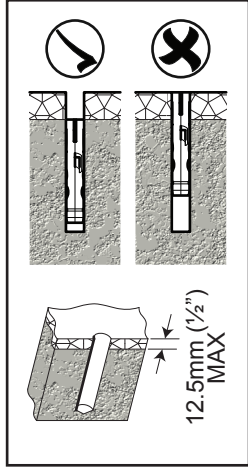

Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca do parafuso com
sabão




NO apriete excesivamente los
tornillos. Apriete los tornillos
solamente con la mano.
NÃO APERTE demasiado os
parafusos. Aperte-os à mão
apenas.



F x4




G x4

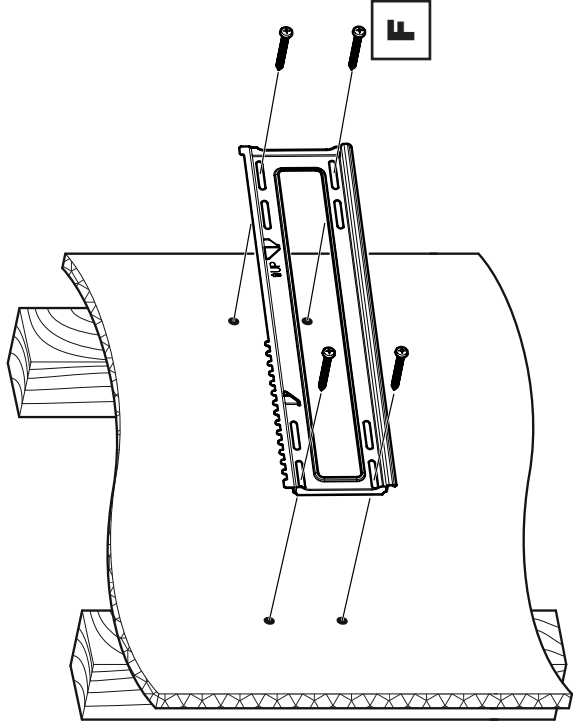


Lubrique la rosca del tornillo con jabón
Lubrifique a rosca do parafuso com
sabão



NO apriete excesivamente los
tornillos. Apriete los tornillos
solamente con la mano.
NÃO APERTE demasiado os
parafusos. Aperte-os à mão
apenas.




F x4

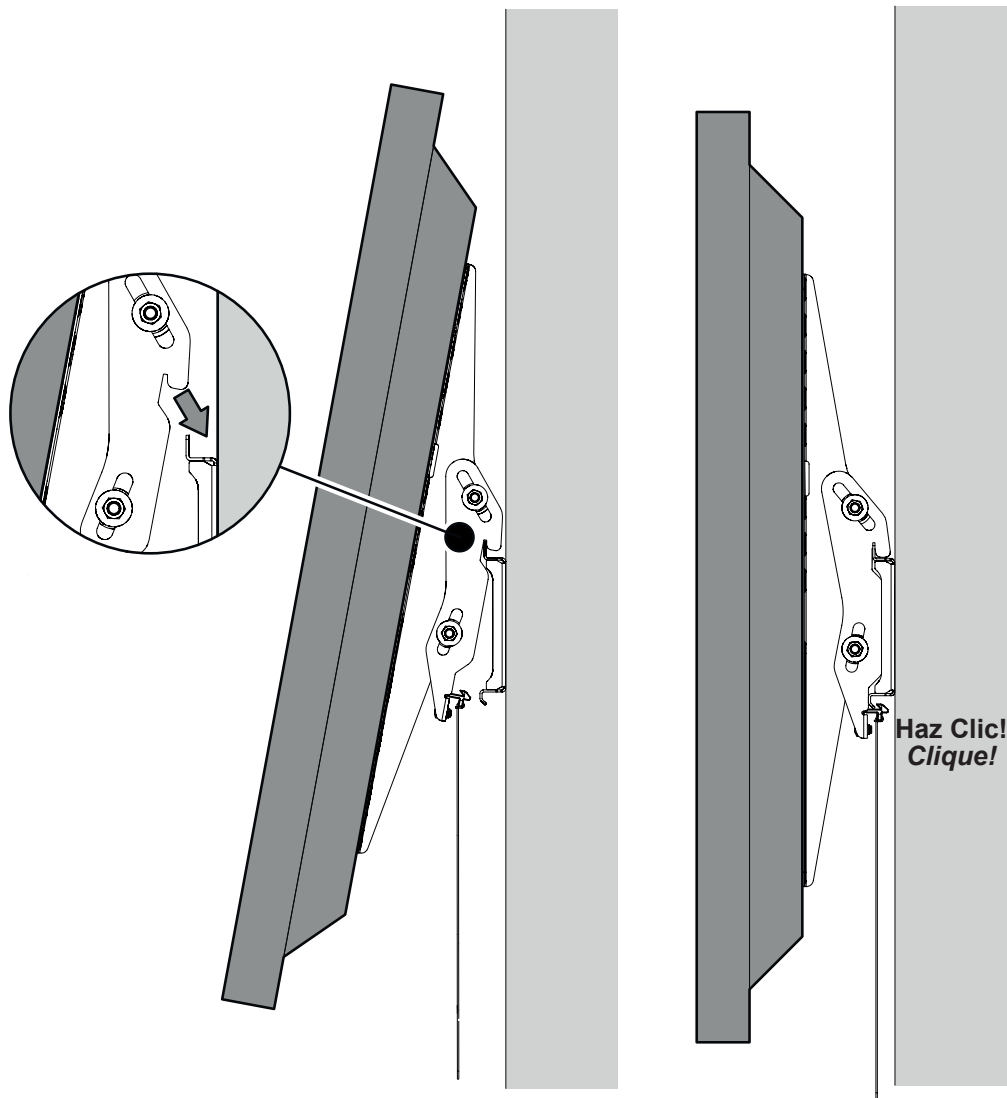

5

Para quitar la TV
Para Remove a TV

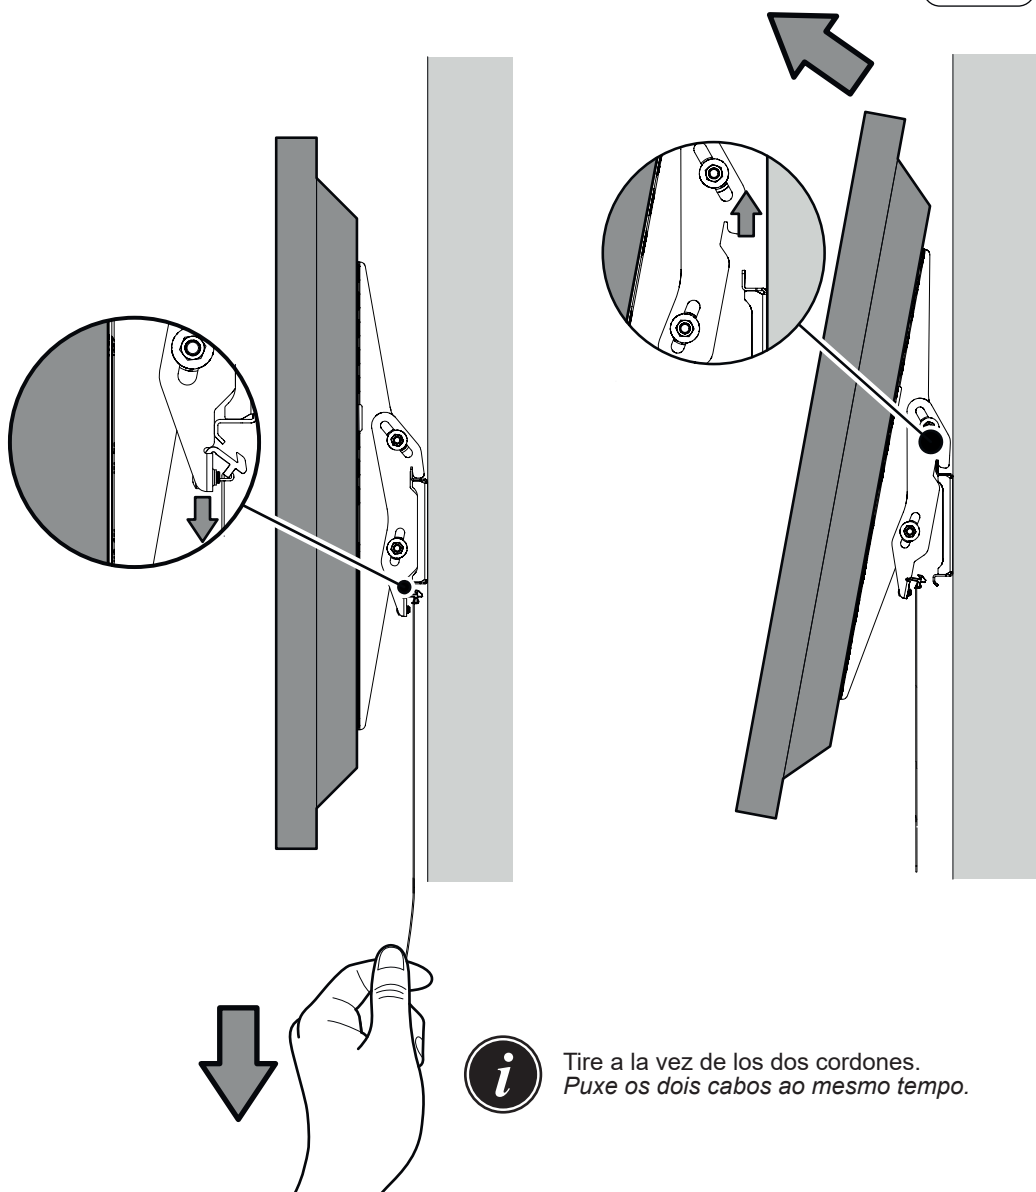

Tire a la vez de los dos cordones.
Puxe os dois cabos ao mesmo tempo.