
CYL665-F (YL665) - Livret d'instructions pour le support mural TV

472845 Rev00

FRANÇAIS

Bienvenue

et merci d'avoir choisi

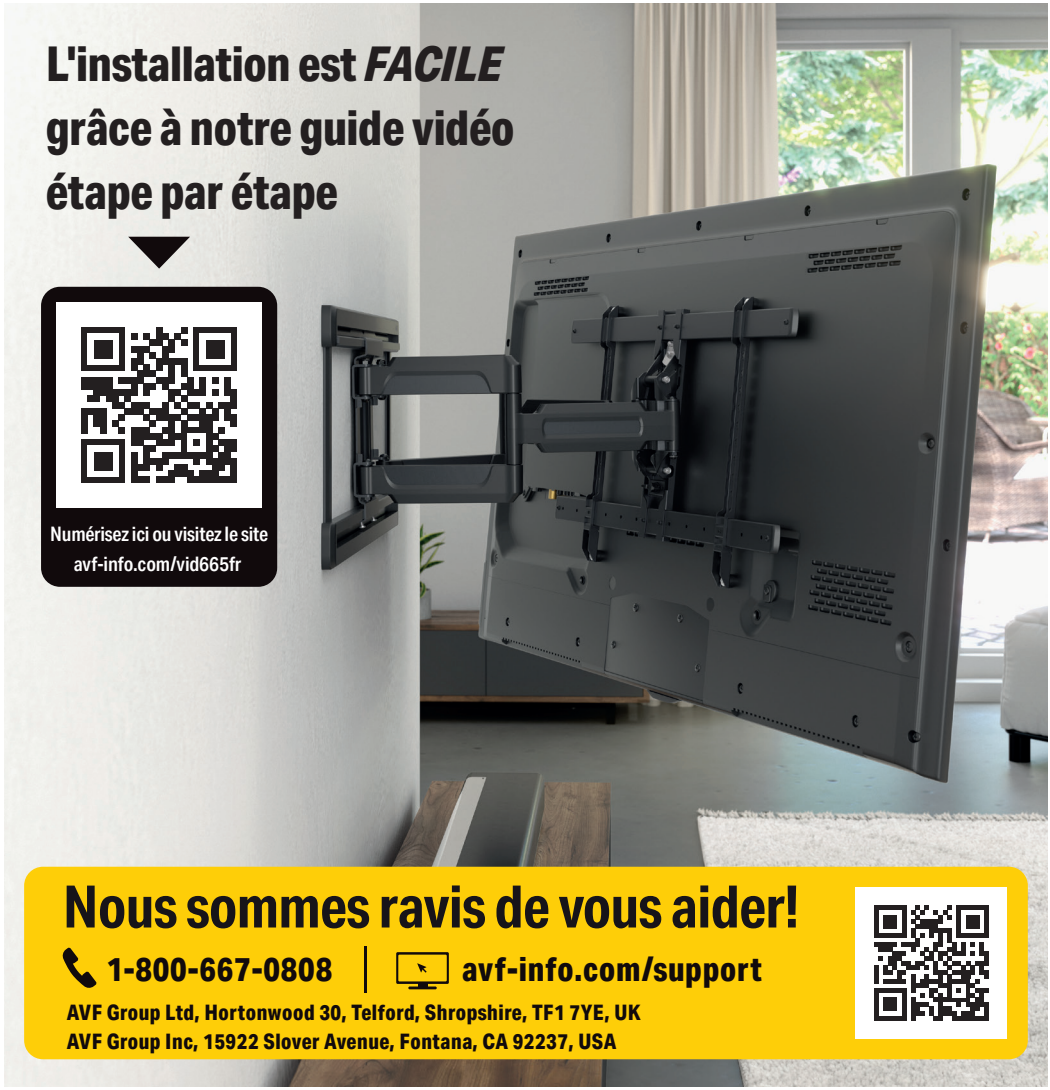

L'installation est *FACILE*
grâce à notre guide vidéo
étape par étape

Numérisez ici ou visitez le site
avf-info.com/vid665fr


Nous sommes ravis de vous aider!

1-800-667-0808 | avf-info.com/support


AVF Group Ltd, Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, UK
AVF Group Inc, 15922 Slover Avenue, Fontana, CA 92237, USA

Montez votre téléviseur en trois étapes faciles!


Vue d'ensemble du montage

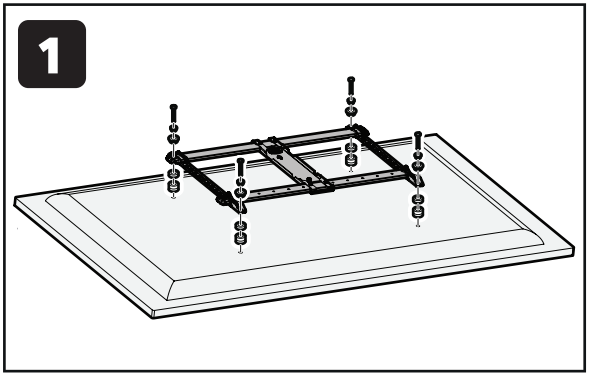

Fixez la plaque de montage du téléviseur au téléviseur

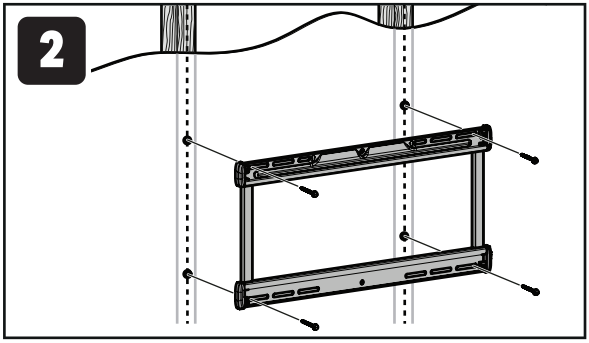

Fixez la plaque murale au mur

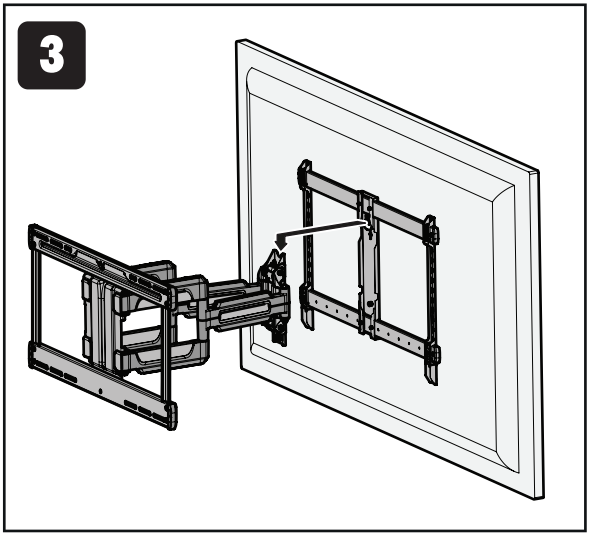


Accrochez le téléviseur au bras de fixation

68 kg
150 lb
SOLIDE ET SÉCURITAIRE

ATTENTION

Utiliser des produits plus lourds que loa limite indiquée peut entraîner instabilité et risques de blessures.

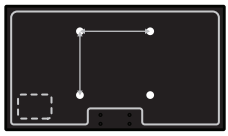

VESA
100 x100mm jusqu'à 600 x 400mm

UL CERTIFIED

DANGER: Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des préoccupations ou des questions, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique ou utiliser notre service à la clientèle en ligne.


- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Acheminer correctement les cordons et les câbles afin d'éviter tout dommage mécanique.
- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

ATTENTION: Évitez tout risque de blessure corporelle ou de dommage matériel.


- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles expressément indiquées dans le présent manuel. Ne dépassez pas la charge maximale. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures résultant d'un assemblage incorrect, d'un montage inadéquat ou d'une utilisation inappropriée.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs comportant des montants en bois ou sur des murs en béton plein. NE PAS installer directement sur une cloison sèche.
- Le mur doit pouvoir supporter un poids équivalant à quatre fois le poids combiné du téléviseur et du support.

Catégories de murs adaptés au produit


Mur de béton massif

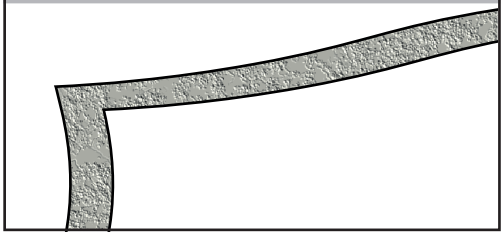

Mur à montants en bois

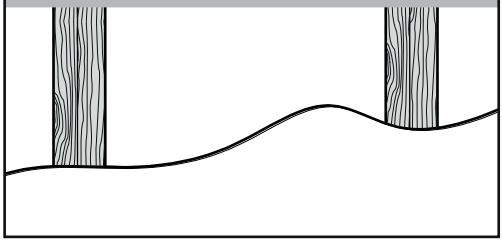

Vous aurez besoin de

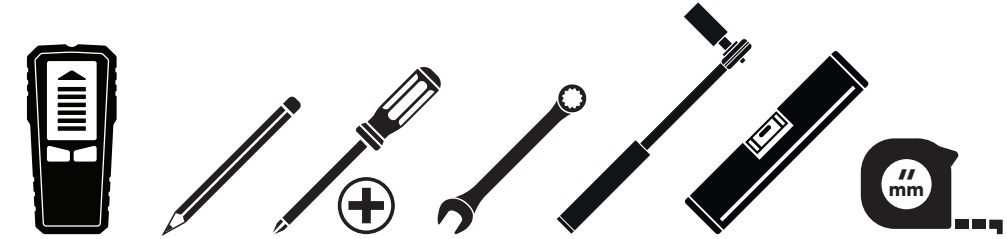


Localisateur de montants






Ø 12mm / 15/32"
Maçonnerie

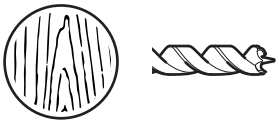


Ø 5mm / 13/64"
Bois


Pièces incluses

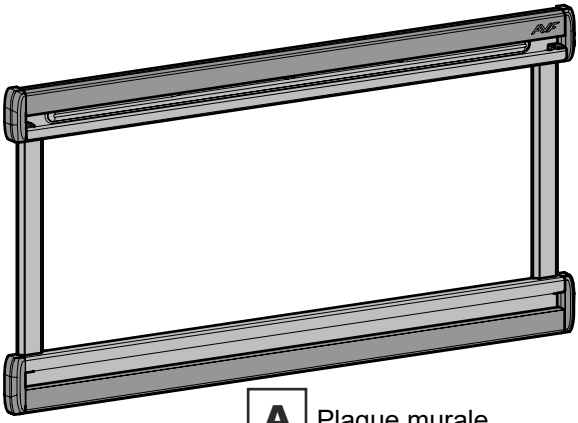


A Plaque murale

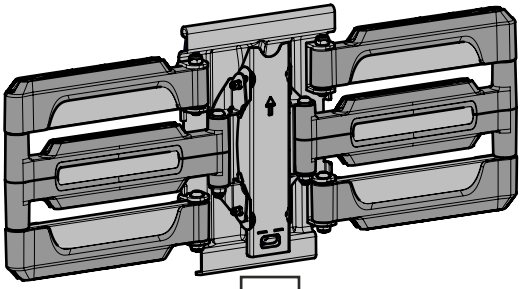


B Bras de support

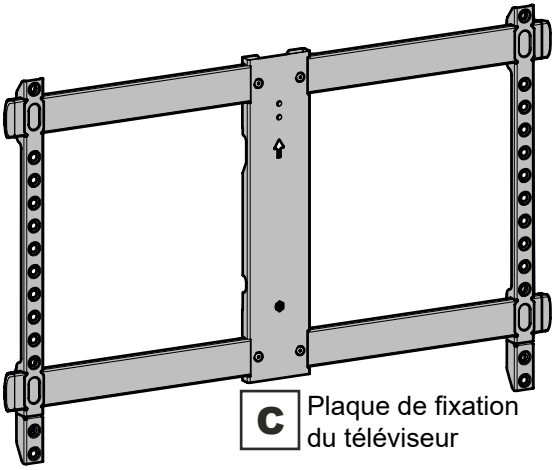

C Plaque de fixation du téléviseur



D Vis de verrouillage du niveau




M5

E x2 Vis de verrouillage




K Clé hexagonale

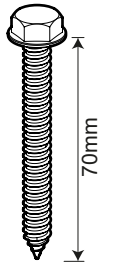

No.16 (5/16")

I x6 Vis murale




Ø12mm


J x6 Cheville murale

Fixations pour TV


Vis pour téléviseur

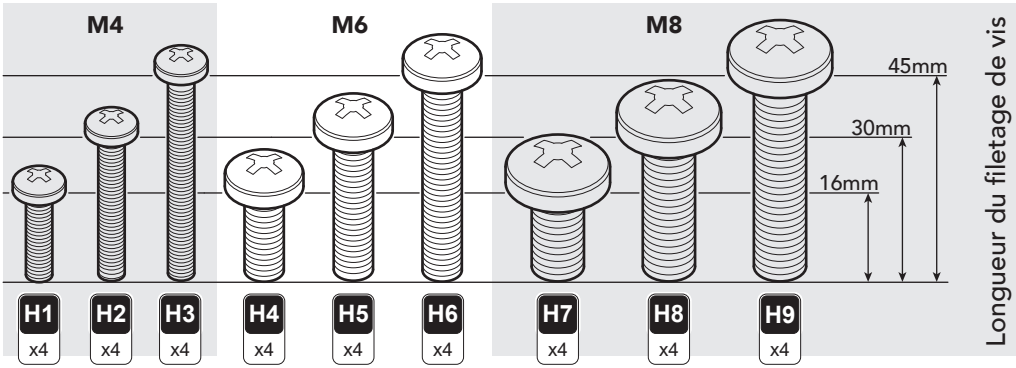

Manchons

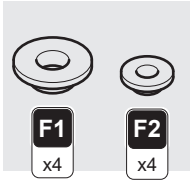


Entretoises

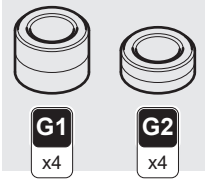

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces vis. Il suffit d'utiliser les vis adaptées à votre téléviseur. Conservez les restes de vis dans un endroit sûr.


1A Ajustez le support mural

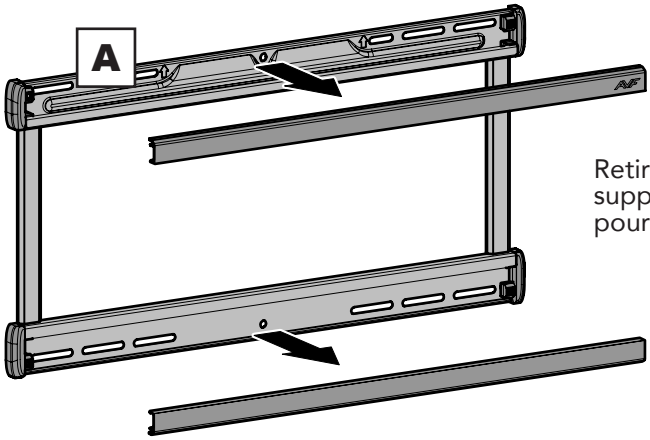


Retirez les couvercles des supports muraux et conservez-les pour l'étape 2D.

1B Préparez la plaque de montage du téléviseur

Mesurez la distance entre les trous de fixation (VESA) à l'arrière de votre téléviseur.

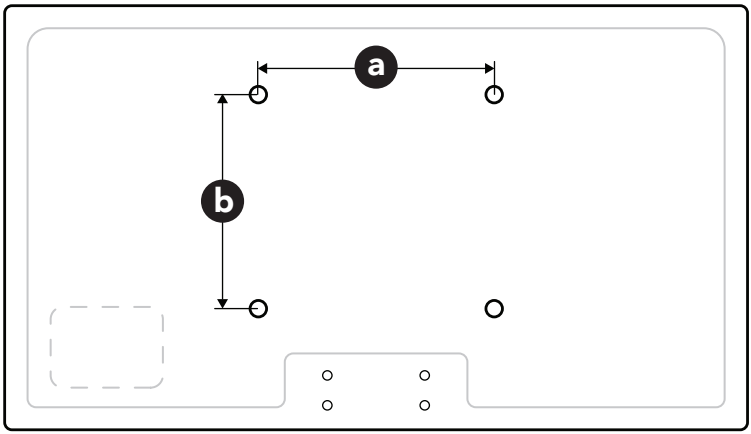


• Si la distance **a** est supérieure à 600 mm ou si la distance **b** est supérieure à 400 mm, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique pour obtenir des conseils supplémentaires.

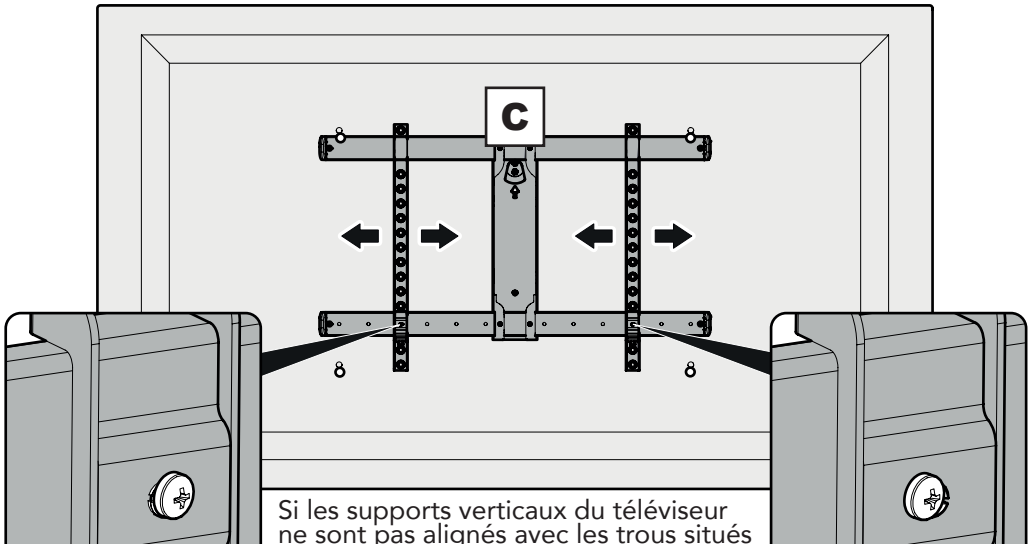


Si les supports verticaux du téléviseur ne sont pas alignés avec les trous situés à l'arrière de celui-ci, desserrez les vis indiquées et ajustez leur position. Lorsque vous resserrez les vis, assurez-vous qu'elles sont bien insérées dans l'un des trous de fixation de la barre horizontale.

1C Fixez la plaque de montage du téléviseur au téléviseur

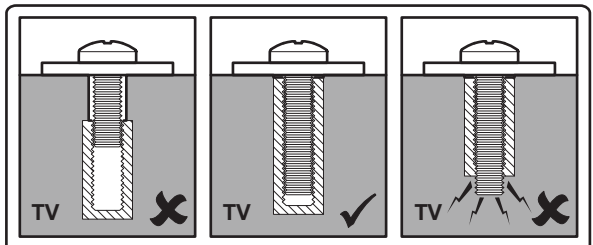


Sélectionnez la bonne longueur de vis pour téléviseur.

H1 - H9

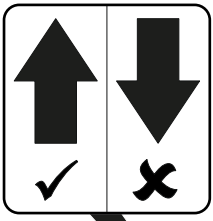

	H1 - H3	H4 - H6	H7 - H9
F2	✓	✗	✗
F1	✓	✓	✗


Avez-vous besoin d'un modèle **F1** or **F2**?

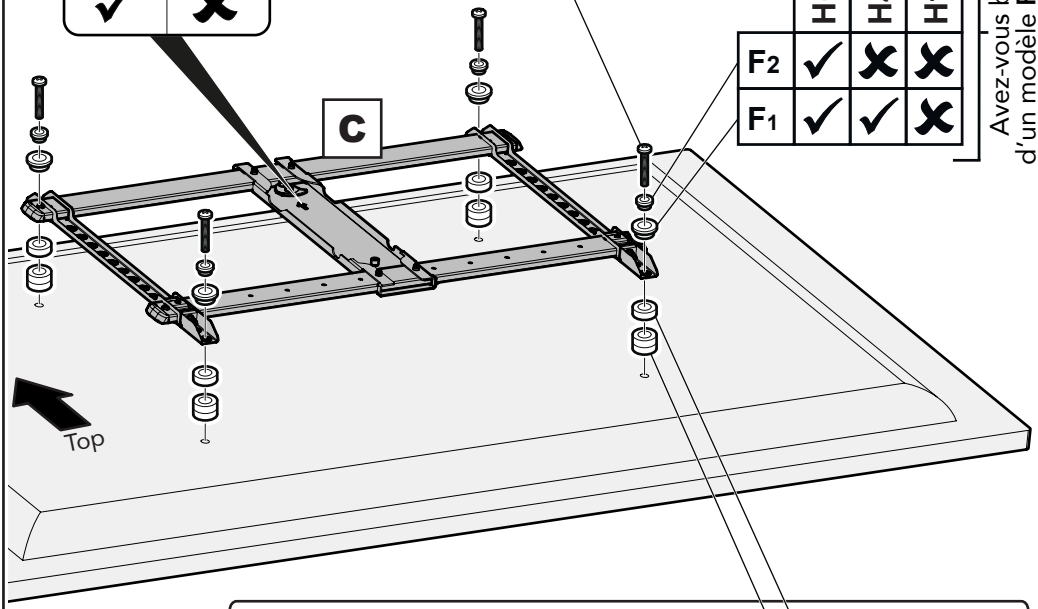

Vous pourriez devoir utiliser les espaceurs **G1** ou **G2** si les vis sont trop longues ou si l'arrière de votre téléviseur n'est pas plat.

G2

G1

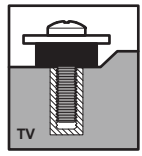

2A Marquez les points de perçage sur le mur

Calculateur de hauteur TV
Déterminez en toute facilité la position exacte de vos points de forage grâce à notre outil en ligne à l'adresse **avf-info.com/tvhc665fr**


Déterminez la hauteur de vos points de perçage

• Mesurez **A** du bas de la plaque de montage du téléviseur au bas de votre téléviseur, comme indiqué.

• À quelle hauteur **B** aimeriez-vous que le bas de votre téléviseur soit situé sur le sol?


• Positionnez le support mural de manière à ce que la rangée supérieure des trous de fixation soit à la distance **C** au-dessus du sol.

A ____ cm + **B** ____ cm + 33.5cm = **C** ____ cm

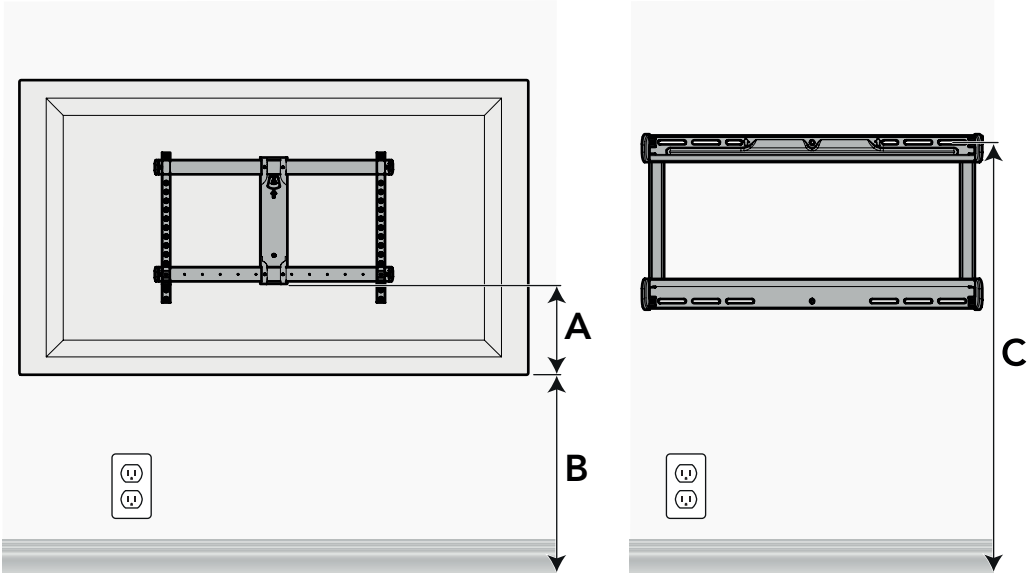


Option A - Mur de béton massif

• Utilisez le support mural comme modèle pour marquer les points de perçage sur votre mur.
• Si vous fixez la plaque murale à un mur solide, utilisez les six trous de fixation indiqués.

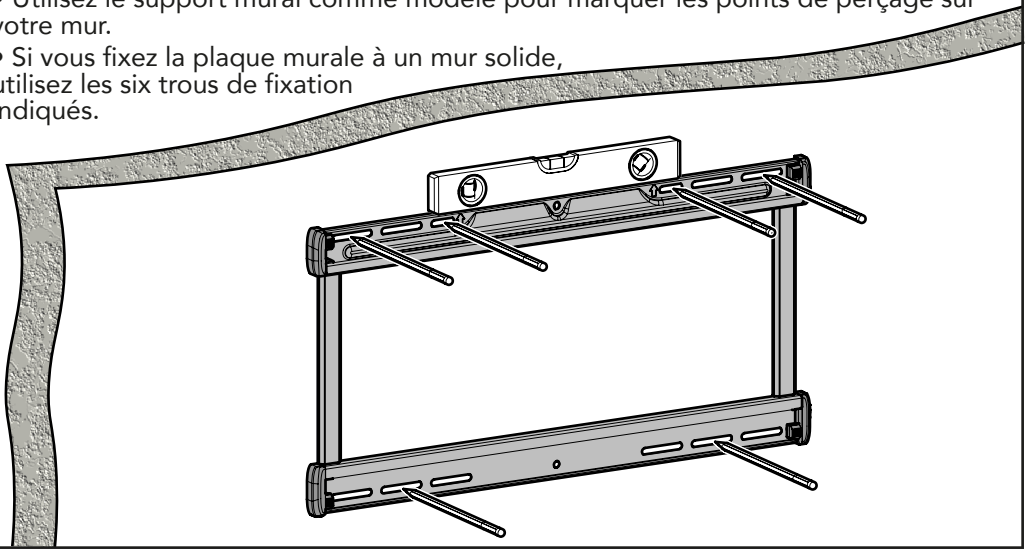


Option B - Mur à montants en bois

• Utilisez le support mural comme modèle pour marquer les points de perçage sur votre mur.
• Si la fixation se fait sur un mur en bois, quatre vis seulement sont nécessaires.
• Positionnez la plaque murale de manière à ce qu'elle enjambe deux montants.
• Le téléviseur peut être positionné n'importe où le long du support mural.

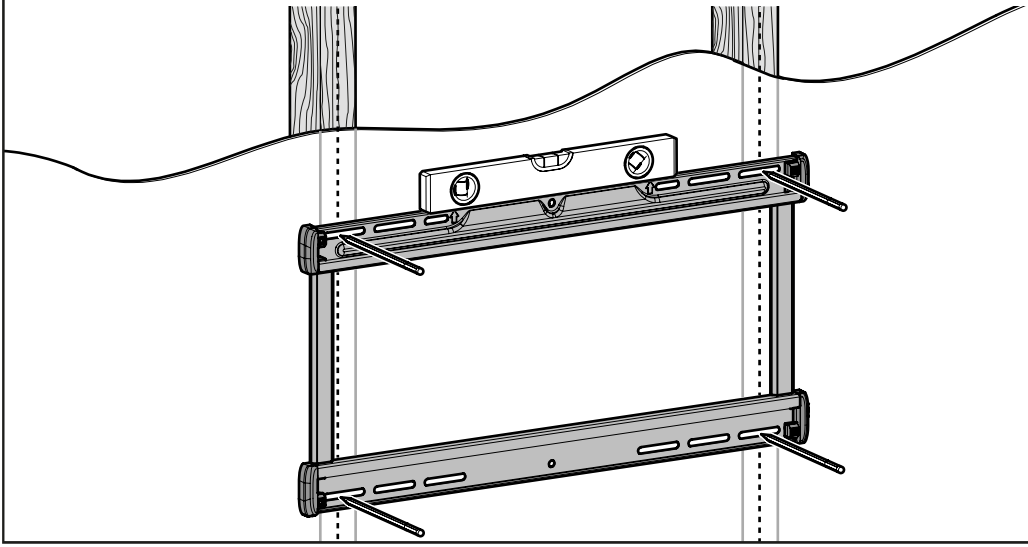

2B Fixez la plaque murale au mur

Option A - Mur de béton massif

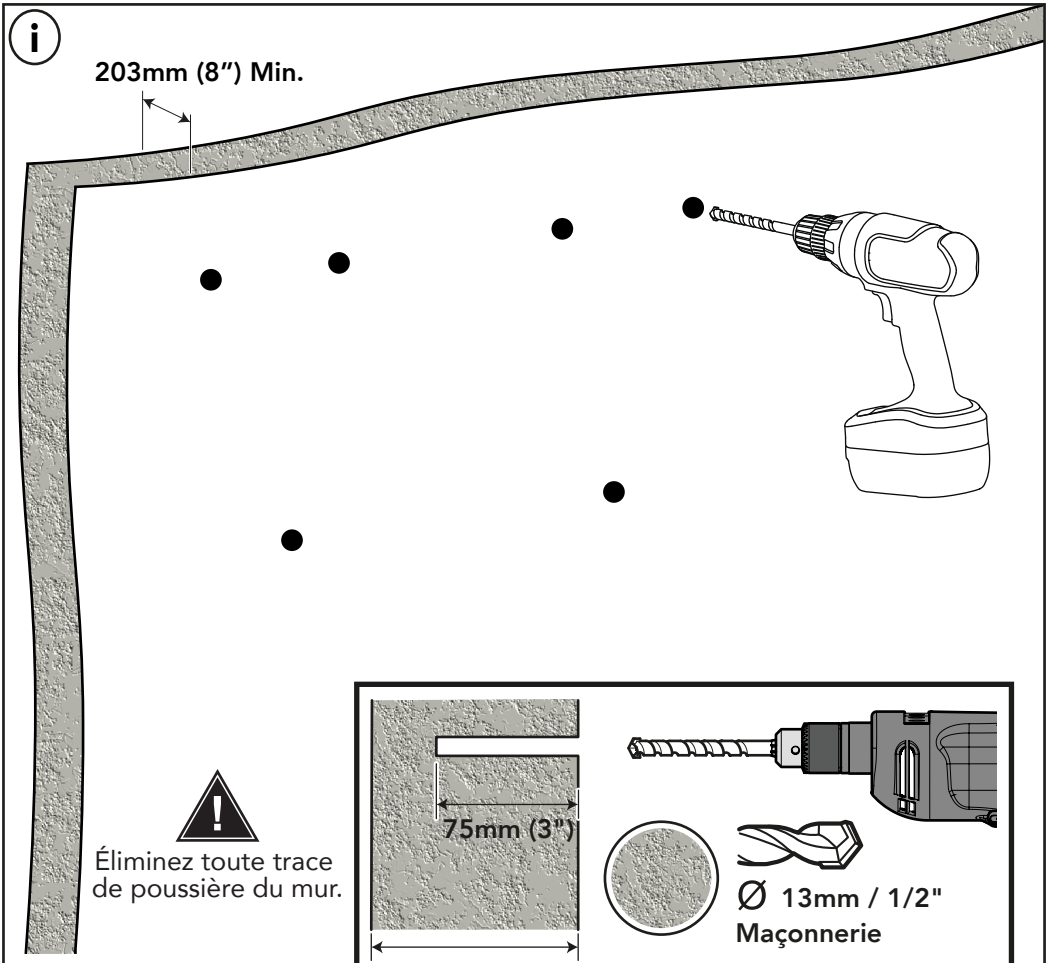


Éliminez toute trace de poussière du mur.

Il peut être difficile de percer des trous avec précision à l'aide d'une grande mèche.Essayez d'abord de percer des trous pilotes de 6 mm.


Vous pouvez vérifier que la profondeur du trou est correcte en insérant la vis **G** et en vous assurant que la tête de la vis est en contact avec le mur.

ii

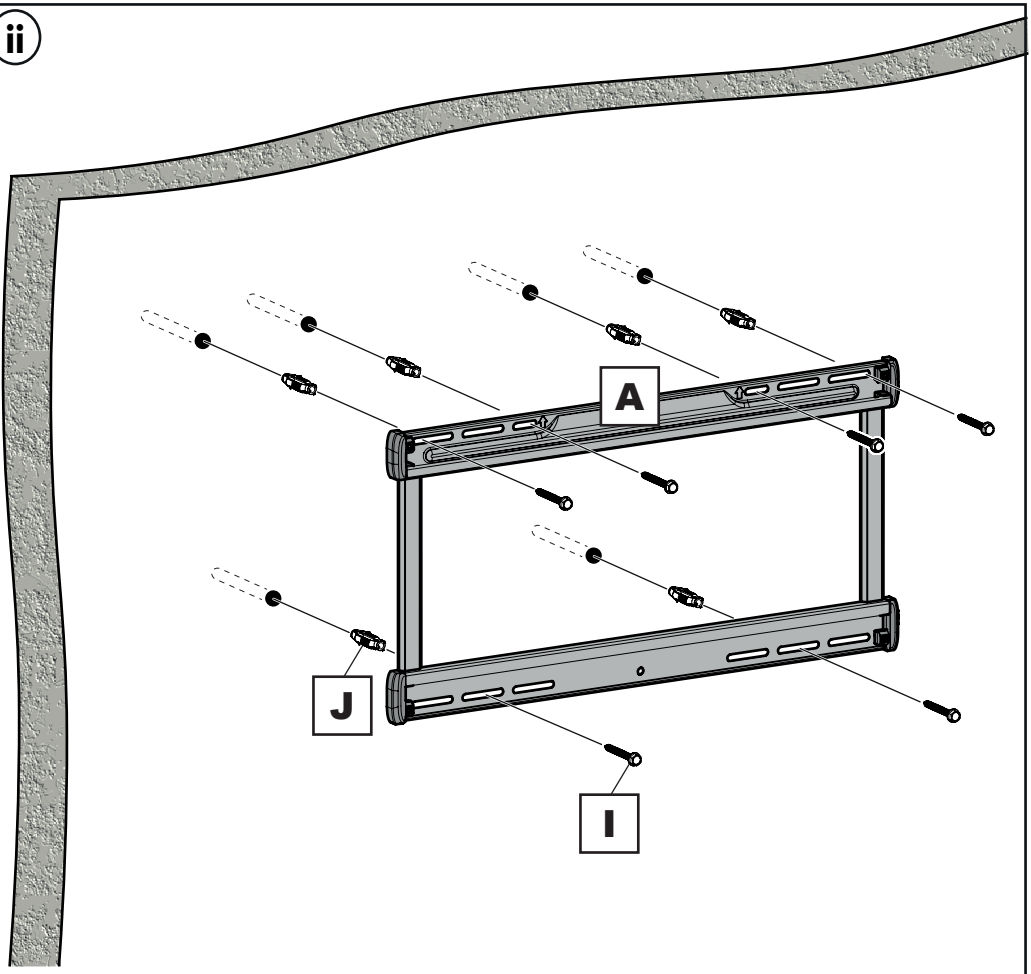

Lubrifiez le pas de vis avec du savon.


NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

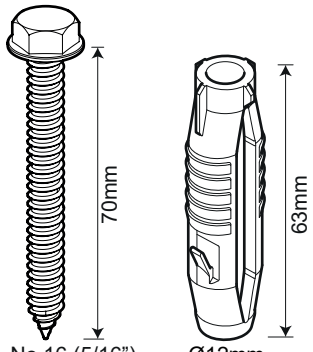


No.16 (5/16”) I x6

Ø12mm J x6


Option B - Mur à montants en bois

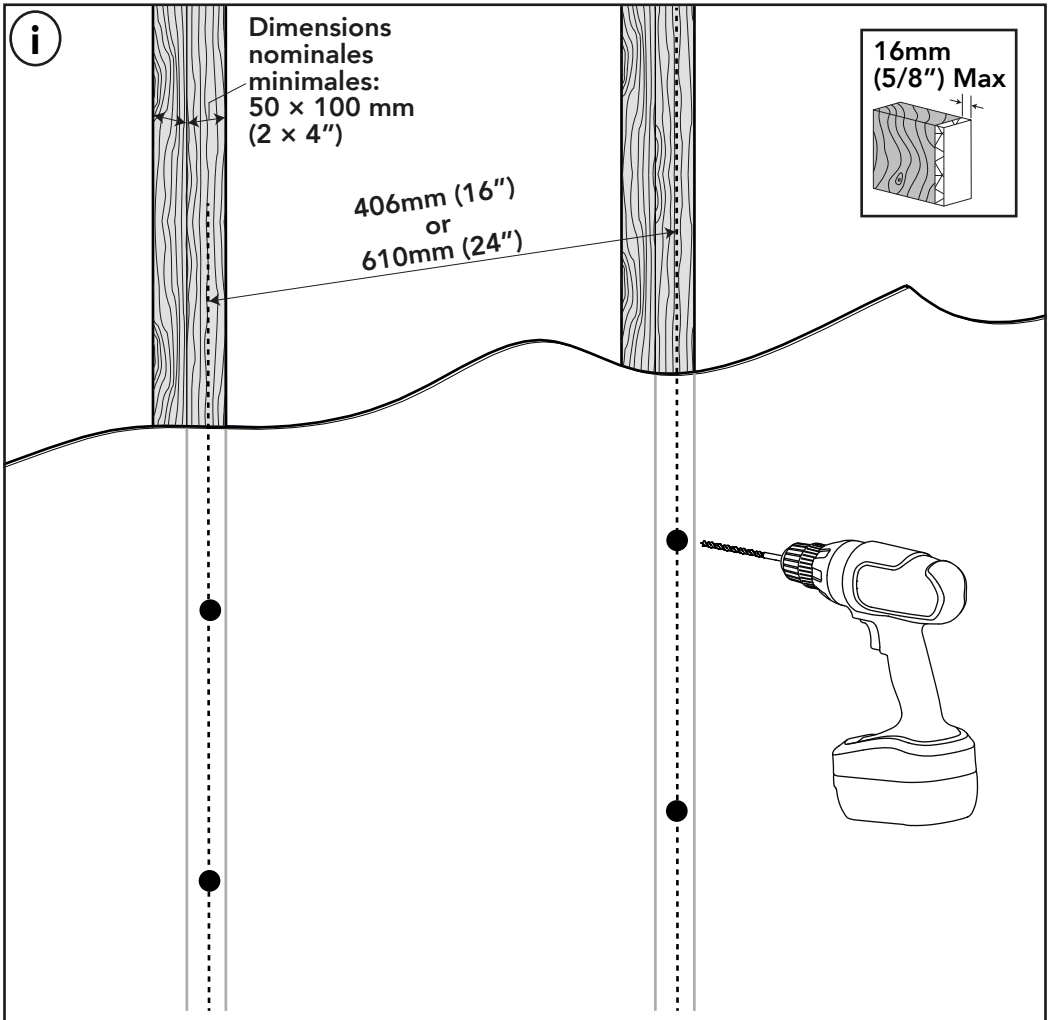


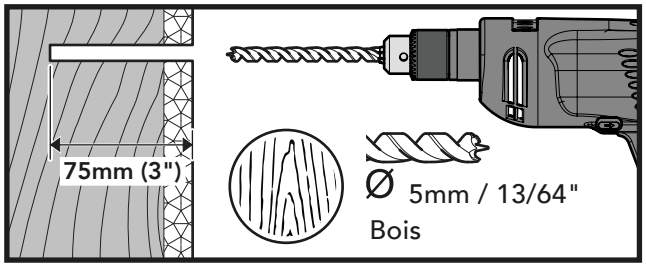


Veillez à percer au centre du montant en bois.

ii

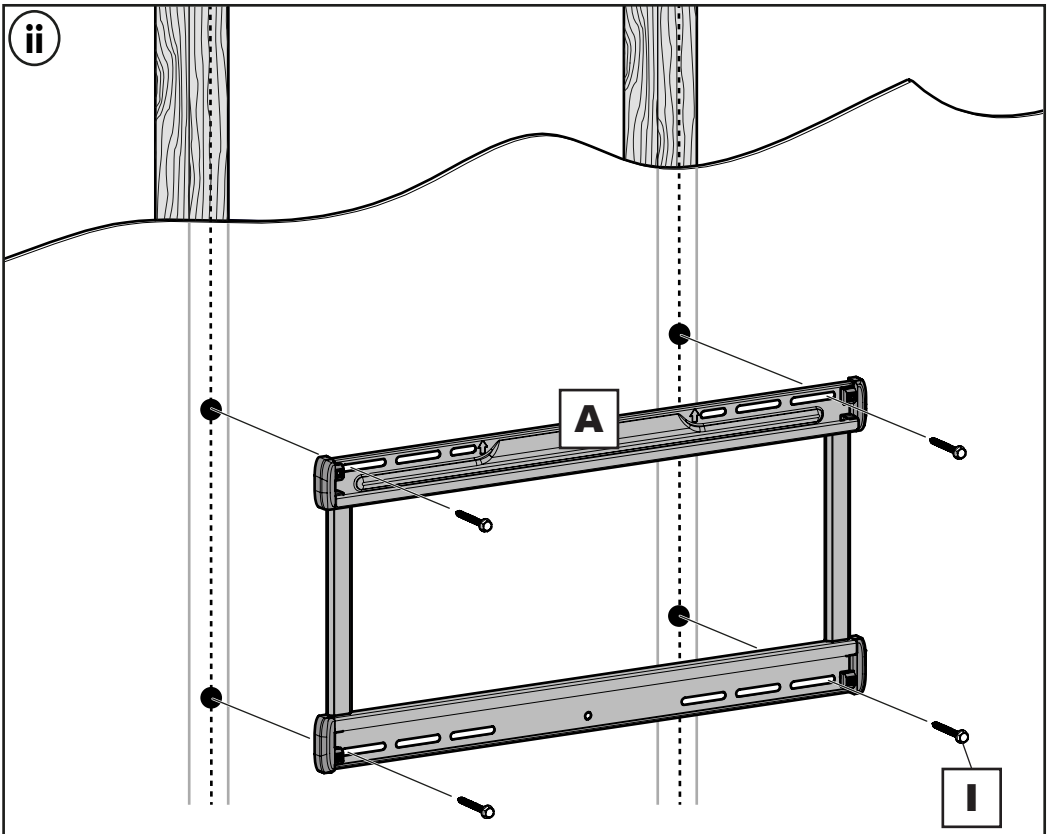

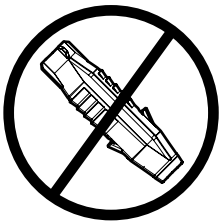

N'utilisez PAS de cache murale dans un montant en bois.

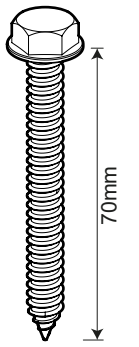




Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.

I x4


2C Fixer le bras de montage

i

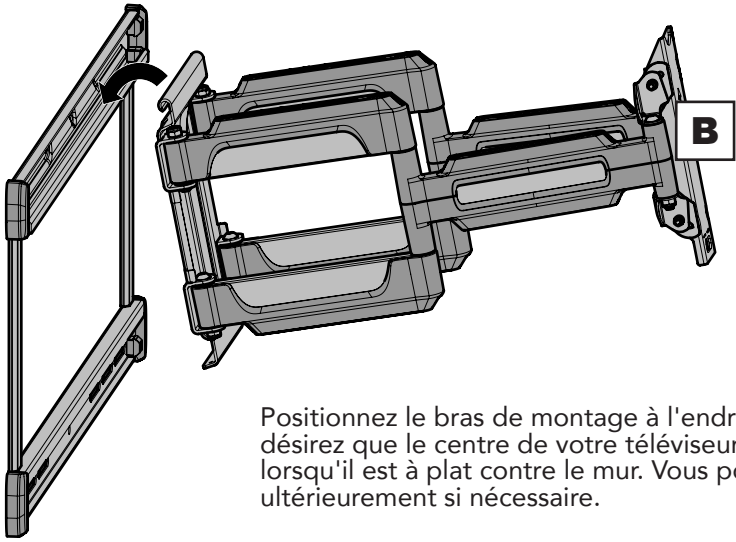


Positionnez le bras de montage à l'endroit où vous désirez que le centre de votre téléviseur soit placé, lorsqu'il est à plat contre le mur. Vous pouvez l'ajuster ultérieurement si nécessaire.

ii

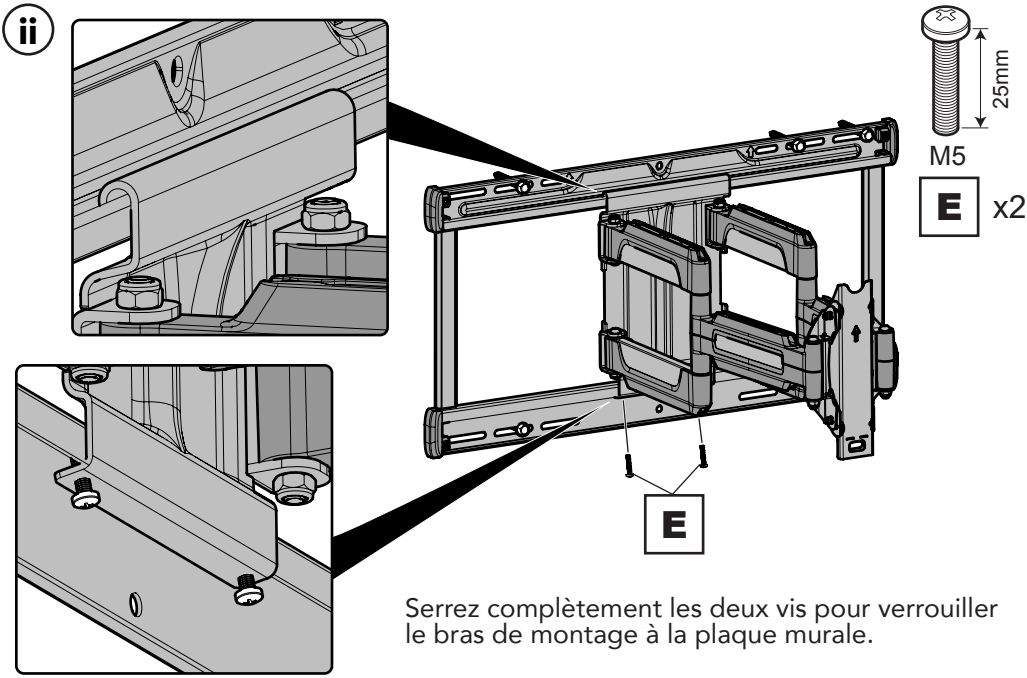


Serrez complètement les deux vis pour verrouiller le bras de montage à la plaque murale.

2D Ajustez les caches de la plaque murale

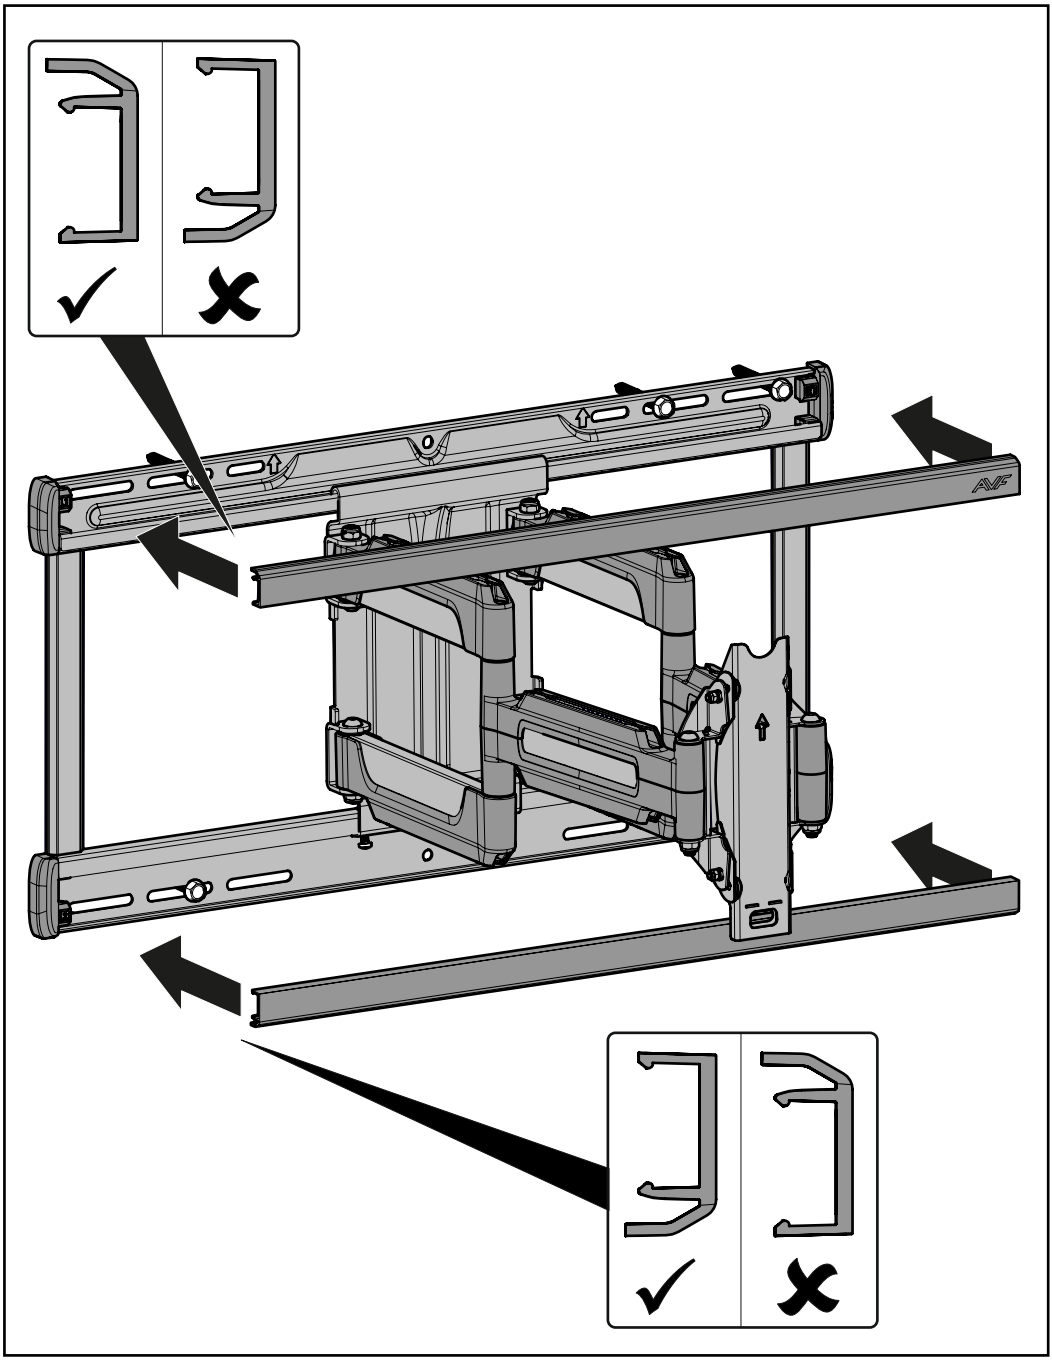

3A Connectez le téléviseur au bras de montage

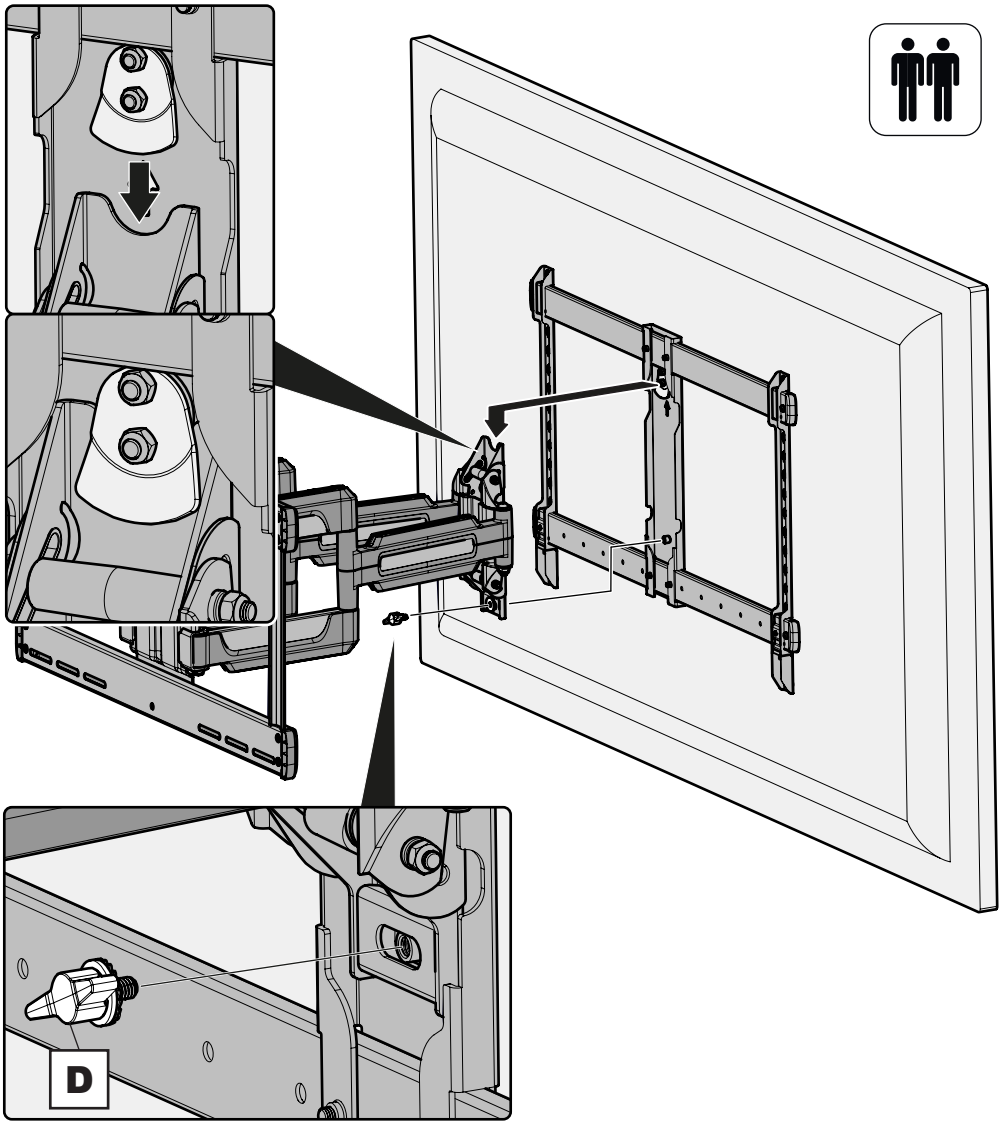


Lorsque le téléviseur est à niveau, assurez-vous que la vis de verrouillage de niveau **D** est bien serrée

Pour enlever la télé, effectuez la procédure inverse.


3B Gestion des câbles

Poussez les câbles dans les fentes des bras pour les garder bien rangés.

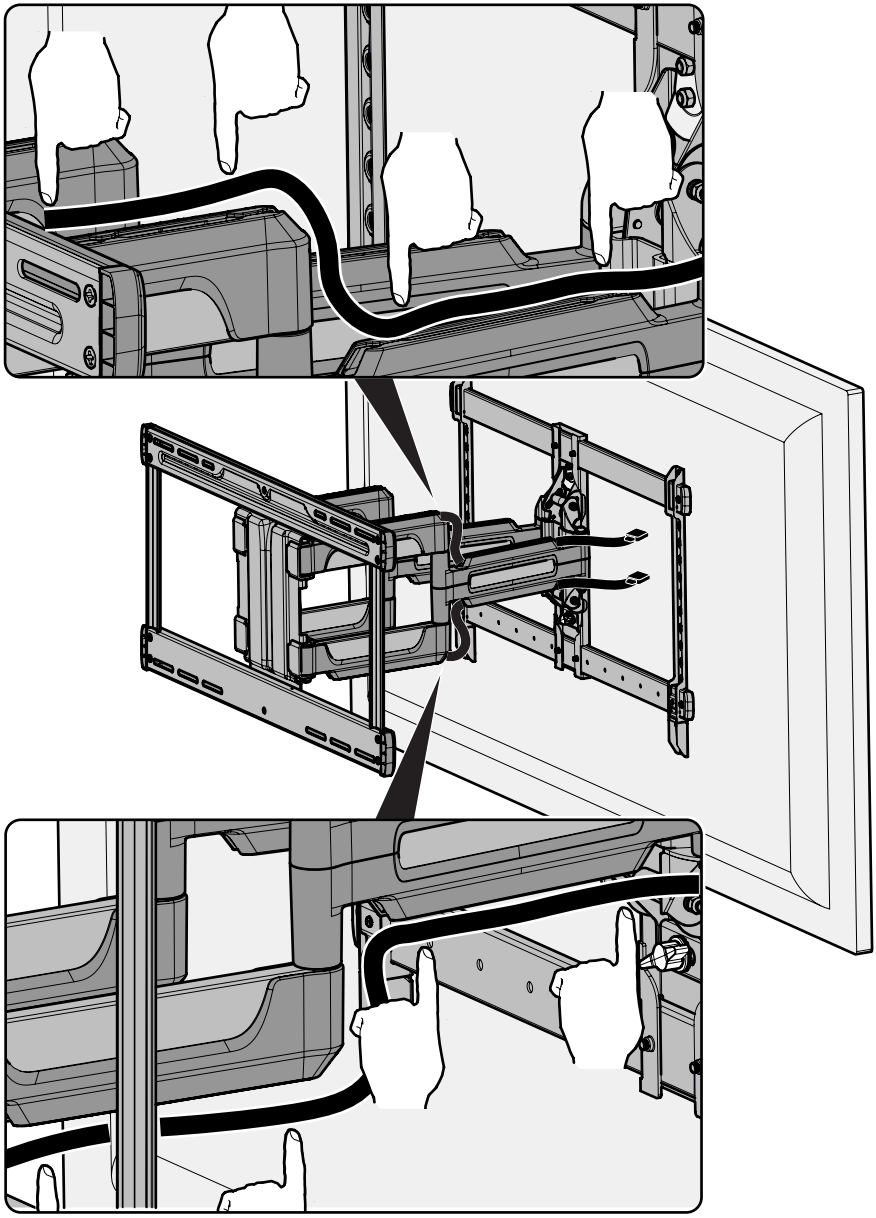



Réglage après l'installation


Mise au niveau du téléviseur

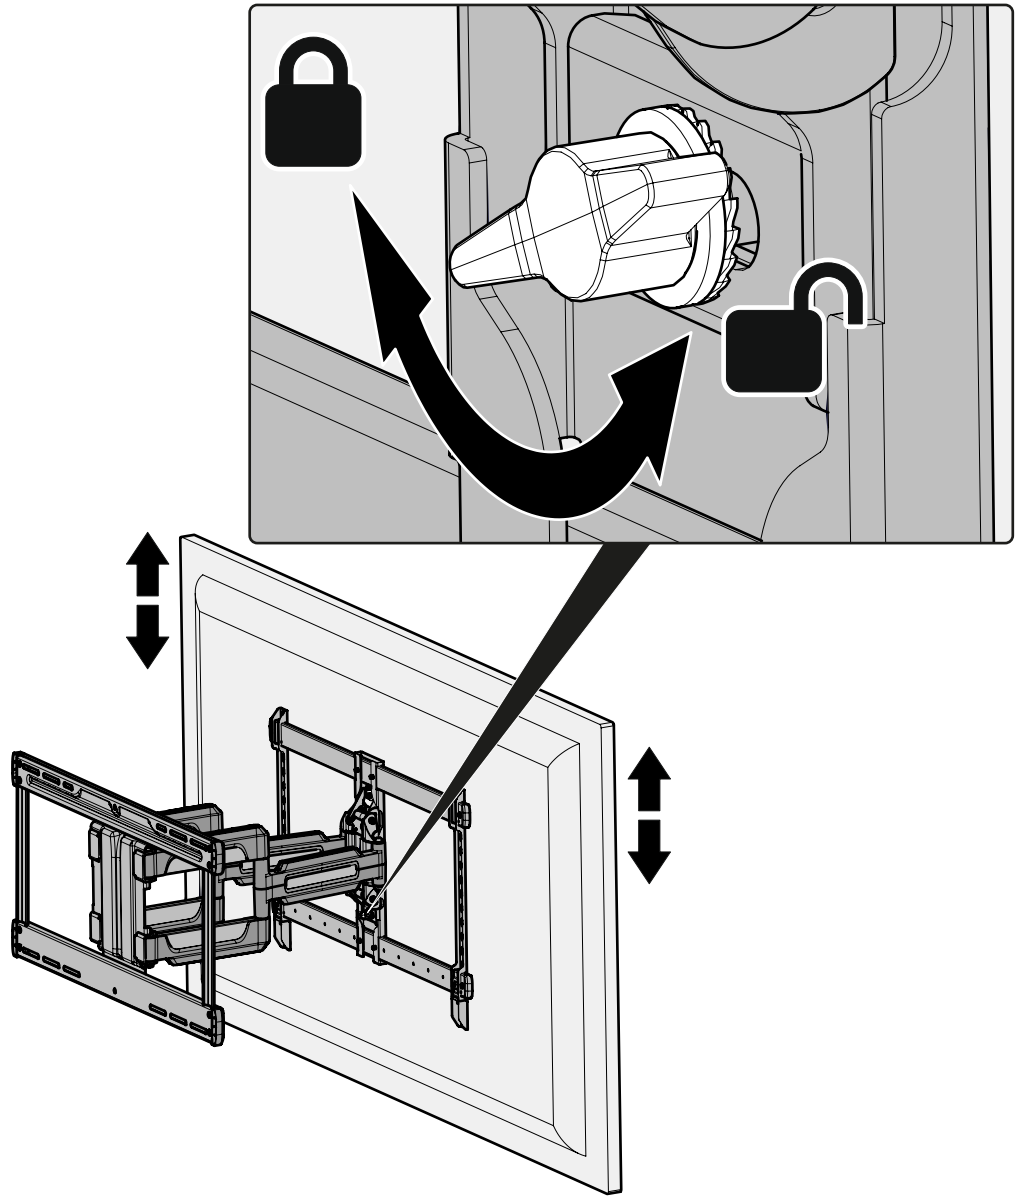


Desserrez la vis de serrage du niveau, ajustez votre téléviseur au niveau souhaité, puis resserrez la vis.

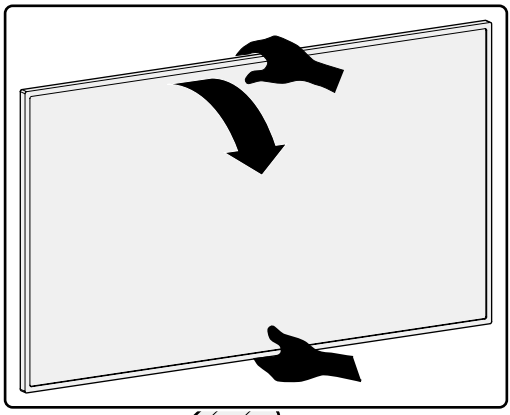

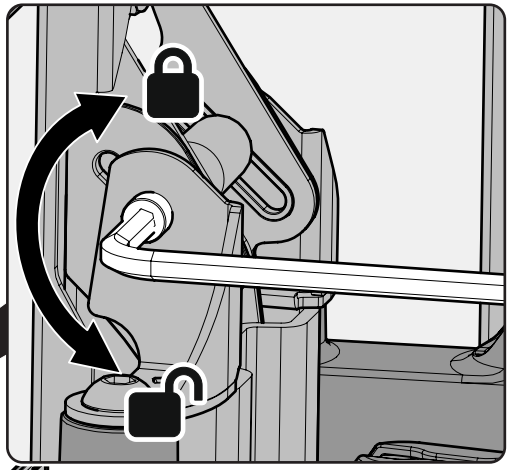

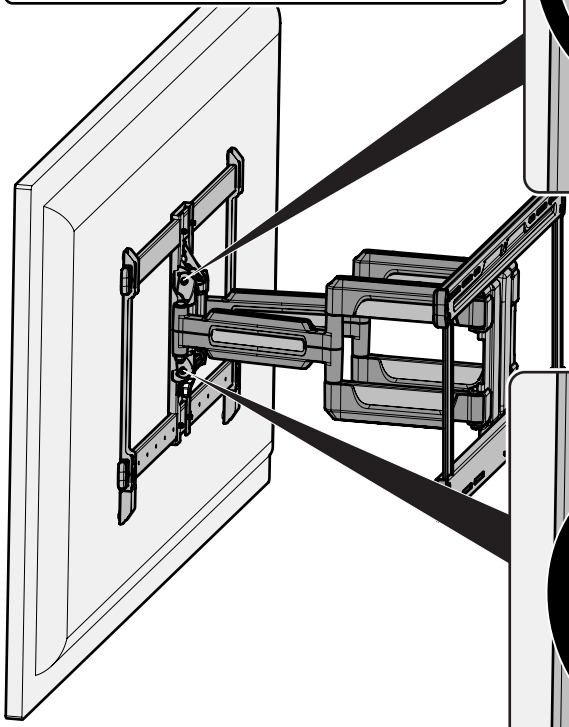

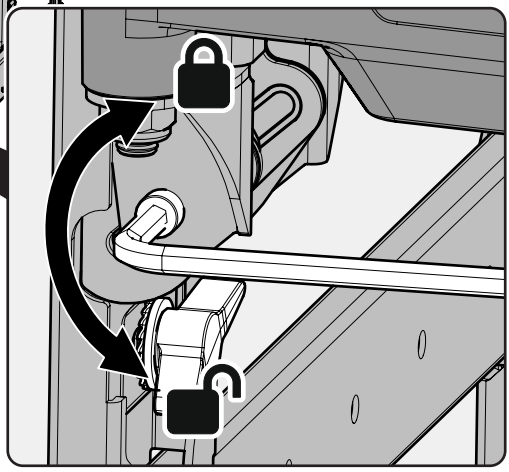


Si l'inclinaison vous semble trop rigide ou trop souple, vous pouvez régler les écrous d'inclinaison afin d'obtenir la résistance souhaitée. Vous devez régler les deux écrous de manière égale. Vous pouvez également verrouiller l'inclinaison, au besoin.

Positionnement latéral


Pour positionner parfaitement votre téléviseur sur le mur, vous pouvez faire glisser le bras de montage d'un côté à l'autre et le fixer n'importe où le long de la plaque murale.

Retirez TV avant de commencer.

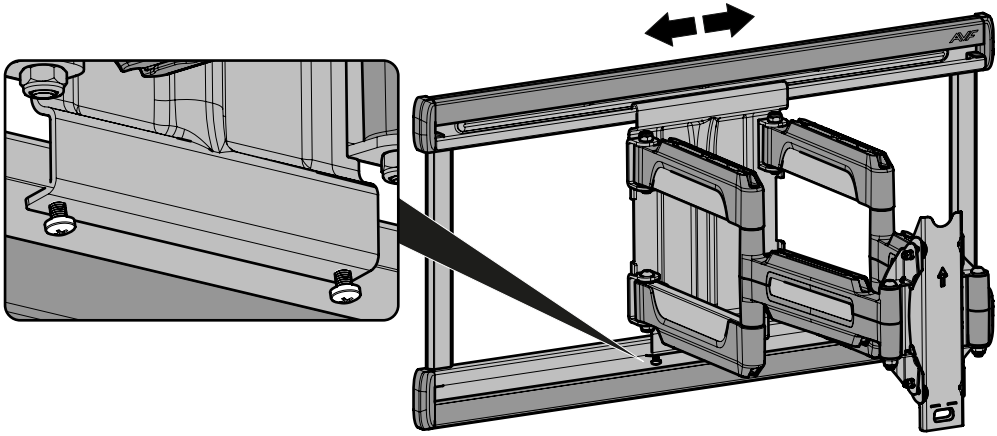

Desserrez les deux vis de serrage.

ii

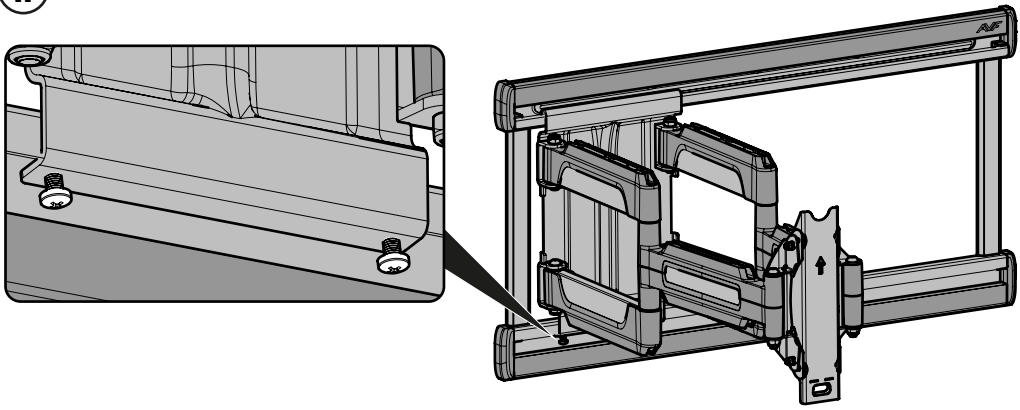


Glissez le bras en position et resserrez les deux vis de serrage.
Rebranchez votre téléviseur.

Réglage du mouvement du téléviseur

• Si la rotation du téléviseur vous semble trop rigide ou trop souple, vous pouvez régler la résistance du pivotement à l'aide des deux écrous situés à l'extrémité des bras, du côté du téléviseur. Réglez les deux écrous de manière égale.

• Si vous sentez que les bras sont trop rigides ou lâches, vous pouvez modifier la tension du bras du support mural en réglant les quatre écrous situés du côté mural des bras. Ajustez les 4 écrous de manière égale.

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'accès, retirez le téléviseur des bras et les bras du support mural avant de procéder au réglage.

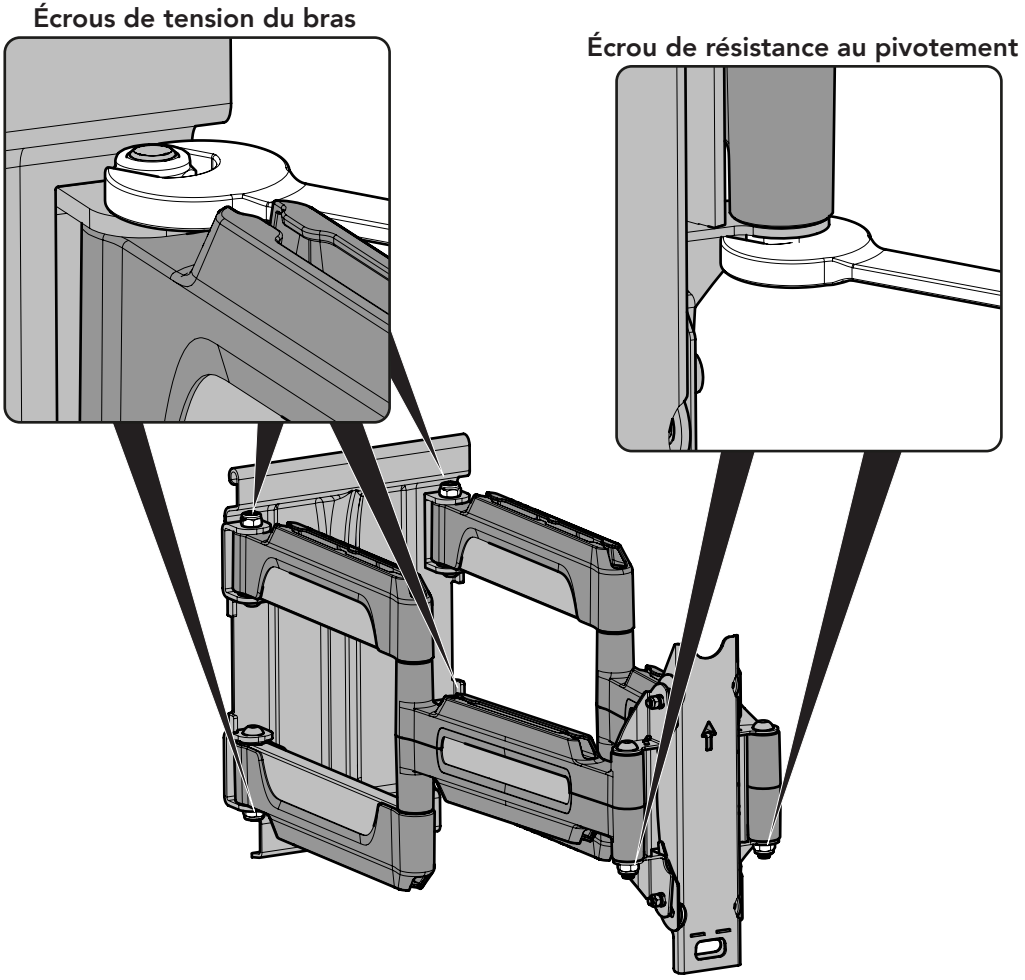

GARANTIE DE 25 ANS

AVF garantit que le produit est exempt de vices de matériau et de fabrication, aussi longtemps que le produit est la propriété de l'acheteur d'origine. Si, au cours de la garantie mentionnée de ce produit, il s'avère défectueux, AVF corrigera les défauts en réparant ou en remplaçant la pièce défectueuse ou en remplaçant la totalité du produit. Une preuve d'achat originale est requise et doit être conservée.

AVF se réserve le droit de substituer des produits de remplacement à d'autres de valeur et de conception similaires (habituellement dans le cas de modèles de produits abandonnés).

AVF n'assume aucune responsabilité quant aux défaillances ou pertes qui résulteraient d'une mauvaise utilisation, négligence, accident, mauvais montage ou installation ou d'autres causes échappant au contrôle raisonnable d'AVF, et exclut également ni ne paiera les dommages indirects et accessoires.

VEUILLEZ EXAMINER TOUTES LES NOTES ET INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

INSTALLATION: Ce produit est vendu comme un produit de bricolage et en tant que tel, il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le produit soit correctement installé. AVF n'assume aucune responsabilité si le produit est mal installé.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.

SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE, CONSULTEZ UN ENTREPRENEUR QUALIFIÉ.

NOTES

MURS: Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le mur soit d'une norme appropriée et exempt de tout service (par exemple gaz, électricité, eau, etc.). AVF n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ni perte causés par l'installation de ce produit dans un mur en-dessous de la norme.

FIXATIONS MURALES: Des fixations murales sont fournies pour le bois, la brique, le béton et aussi, pour certains produits spécifiques, les fixations sont fournies pour la fixation au placoplâtre.

A FAIRE
- Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner lle supportl en boutique.
- Lors d'une fixation sur des cloisons à ossature bois, assurez-vous de pré-percer des trous de dans l'ossature de bois.
- Lors d'une fixation sur de la brique ou du béton, percez les trous en conformité avec les instructions. Toujours enlever la poussière de forage du trou avant d'insérer la cheville.
- Les chevilles doivent être complètement insérés dans le mur (c.-à-d. complètement dans la brique).
- Lubrifiez bien les vis du mur avec du savon pour faciliter l'installation.
- Vérifiez bien la solidité de l'installation avant de monter la TV.
- Vérifiez réguilièrement la résistance de l'installation, les signes de corrosion, de dommages ou de composants desserrés.

A NE PAS FAIRE
- Ne pas mettre dans des joints de mortier.
- Ne pas trop serrer les vis.

MISE EN PLACE DE LA TV
Doit être effectuée en utilisant les trous filetés du fabricant prévus à cet effet. Toutes les variantes de vis pour accrocher la TV sont fournies dans la boîte du produit (En raison de la nature universelle de ce produit, attendez-vous à avoir des pièces laissées de côté à la suite de votre installation).

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les vis correctes pour l'accrochage de la TV soient sélectionnées. En cas de doute, consultez le fabricant du téléviseur. AVF n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de vis incorrectes pour accrocher la TV ou par l'utilisation de trous de fixations incorrects.