


S1100

Nederlandse taal

Leaflet No. **463088** rev 02

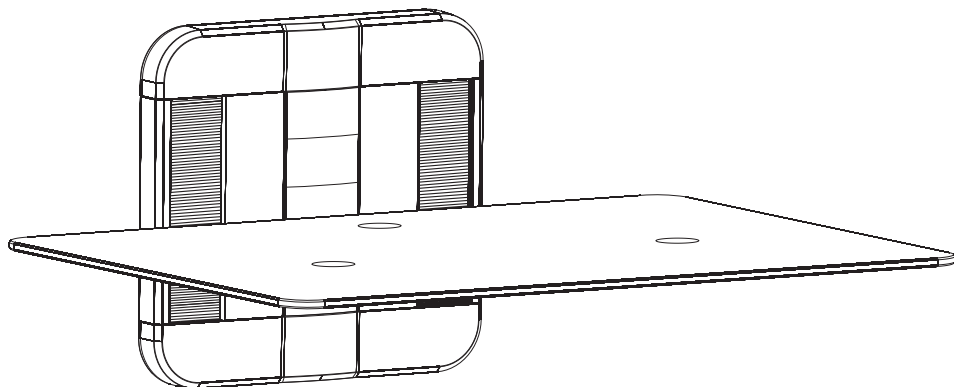

Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.

Als u vragen hebt over dit product of problemen ondervindt met de installatie, neem dan contact op met de hulplijn van de klantenservice vooraleer het product terug te brengen naar de winkel.

AVF Group Ltd.

Road 30, Hortonwood Ind Est, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England.

+44 (0) 1952 670009 or 0870 0609777 (UK)

AVF Incorporated.

3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.

1-800 667 0808 (USA)


Orbital Holdings Inc.

3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.


1-800 601 8450 (USA)

1 Onderdelen in Doos


(A) - x1

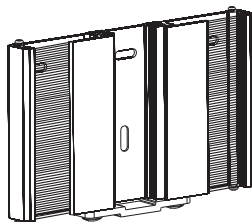

(B) - x2




(C) - x1



(E) - x3



(D) - x1

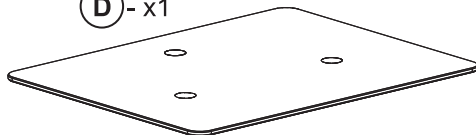


(U) - x2



(F) - x3
M6x8mm



Muur toebehoren: onderdelen die op de muur worden geplaatst (het type muur zal bepalen welke u nodig hebt).



(G)

(H)



(I) - x2




(J) - x2



(K) - x2




(L) - x1

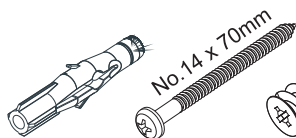


(M) - x2


(N) - x2



(O) - x1




(P) - x1




(Q) - x1



(R) - x1

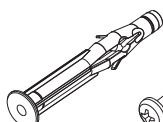


(S) - x2

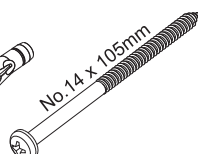

(T) - x2

2 Benodigd Gereedschap

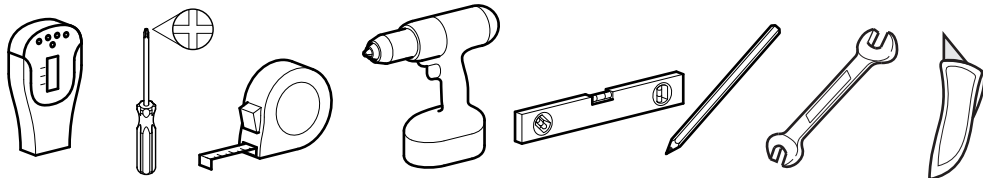


3 Planning & Voorbereiding

Bepaal het type muur dat u hebt (m.a.w. baksteen / hout / gipswand). Zorg ervoor dat het boorgebied vrij is van leidingen (gas / elektriciteit / water). Boor drie gaten met een diameter van 3mm als test om het typemuur te bepalen en de geschikte bevestiging (zie hoofdstuk 5).

4 Markeer Muur voor Boorgaten


Gebruik de muursteen (A) als een sjabloon en plaats deze op uw muur. Zorg ervoor dat de steun waterpas is en markeer de drie BOORGATEN met een potlood.

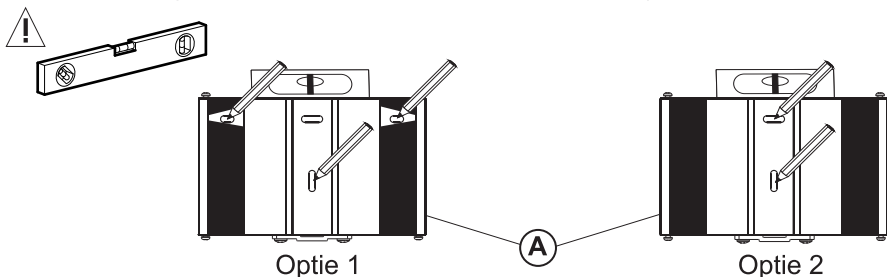

5 Plaats Wandbevestiging

Gebruik de juiste bevestiging voor uw type muur. Het kan nodig zijn om meerdere soorten te kiezen voor een plaatsing op verschillende typen muren. DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VER VAST.

Massieve muur


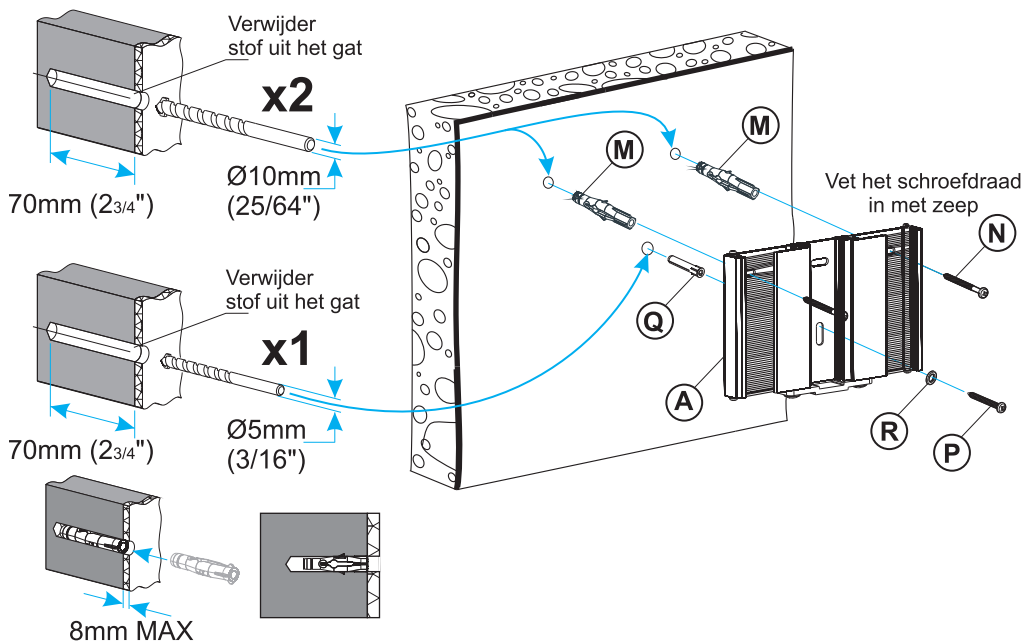


Gipsplaat


Ø18mm
(3/4")

x2

40mm (1 9/16")
Min gat

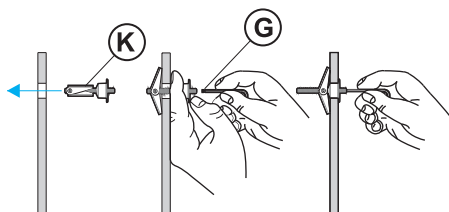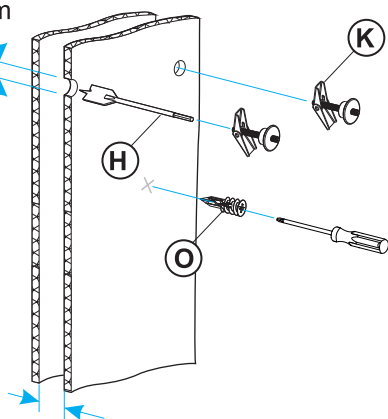



Draai tot het vast zit.
Niet te ver doordraaien

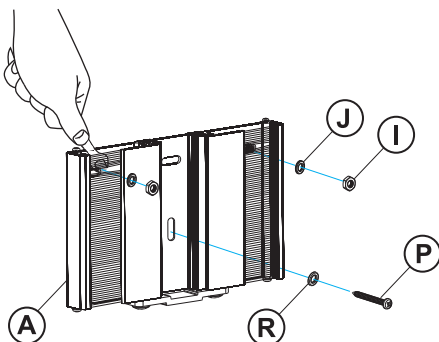

Houten muur

Optie 1

Optie 2

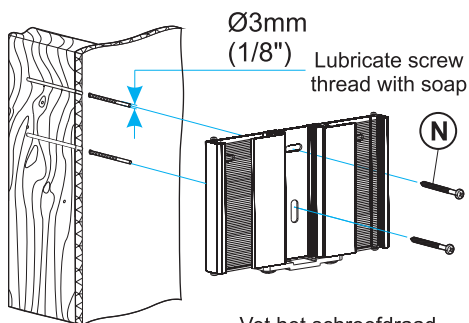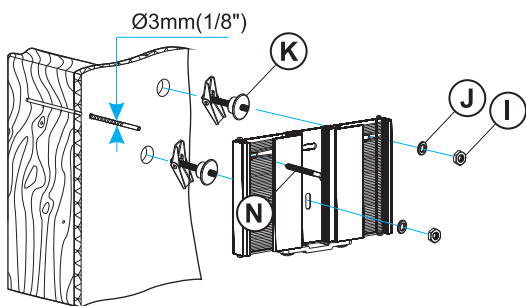


Er is slechts één bevestiging in het hout. De andere bevestigingen zullen in de gipswand komen (zie hierboven).


Vet het schroefdraad
in met zeep

Metalen muur

Optie 1

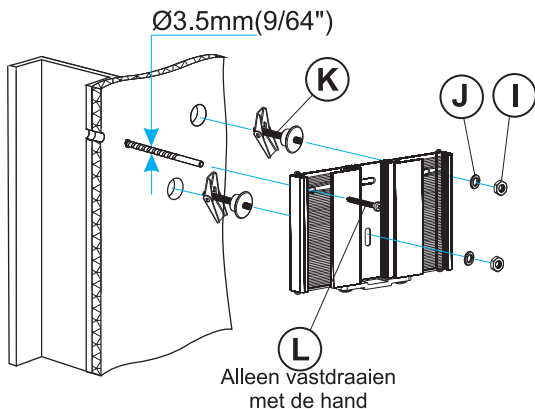


Optie 2


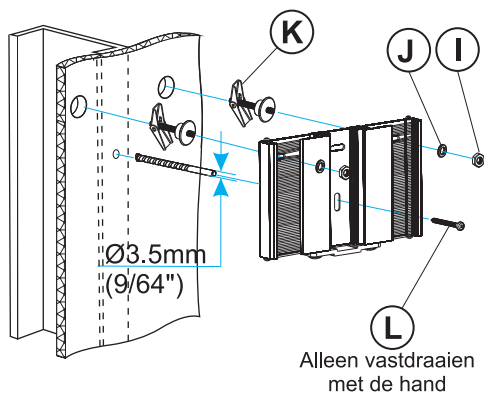


Er is slechts één bevestiging in het hout. De andere bevestigingen zullen in de gipswand komen (zie hierboven).


Stucwerk

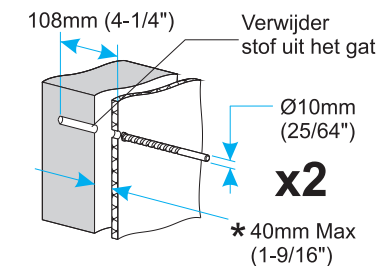

* Als het gat groter is dan 40mm (1-9/16") gebruik dan de

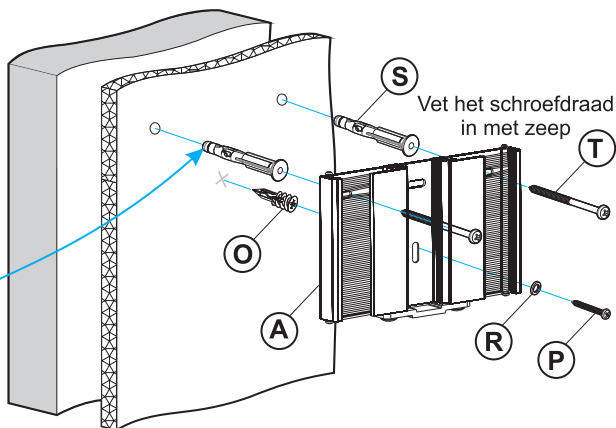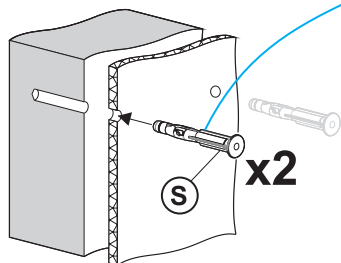


6 Plank Vergadering

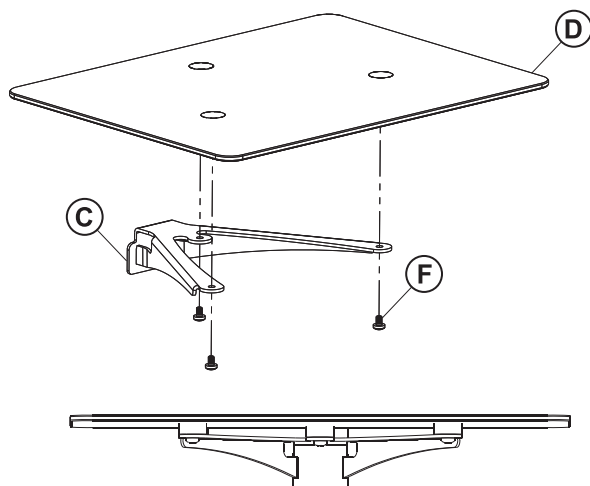


7 Vergadering

Kies de gewenste plank en ring combinatie, waarbij u ervoor zorgt dat er zich ten minste een ring (E) aan de bovenkant bevindt.


Zorg ervoor dat de positioneringssteun veilig op zijn plaats is & schuif de gemonteerde plank eenheid (C,D) in de muursteun.

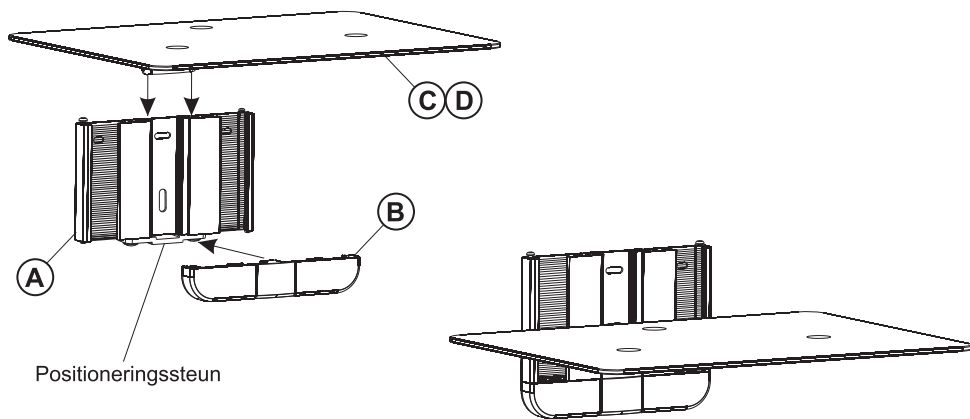

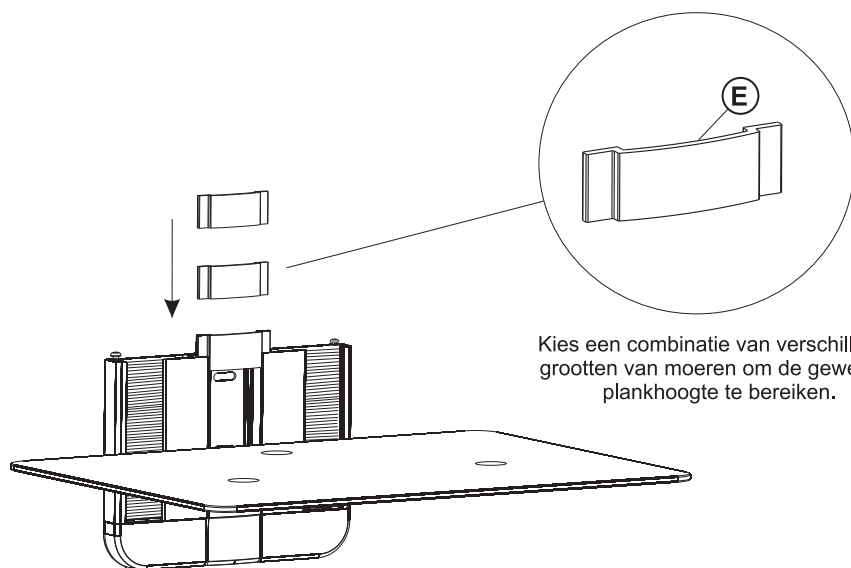


Kies een combinatie van verschillende grootten van moeren om de gewenste plankhoogte te bereiken.



8 Laatste vergadering

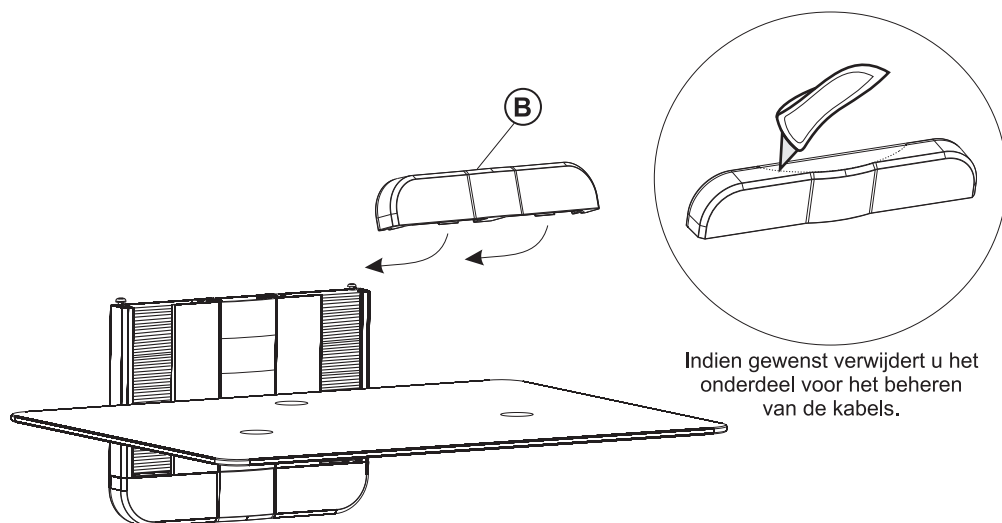


Indien gewenst verwijdt u het onderdeel voor het beheren van de kabels.

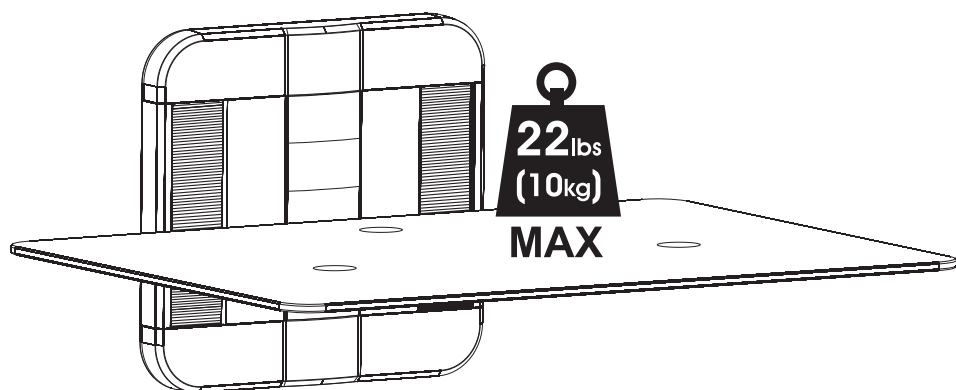

9 Bijkomende plank

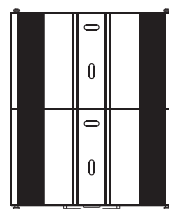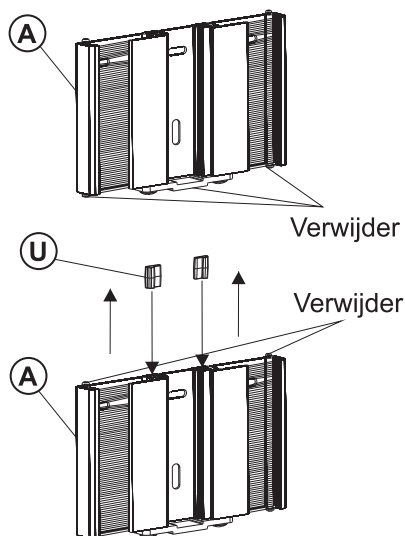

Zie Hoofdstuk 4,5
x2

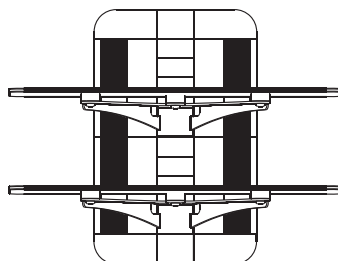

Zie Hoofdstuk 6,7 & 8
x2