


2

Passen Sie die Halterungen für das Fernsehgerät an Fije los Brazos del Soportes a su TV


Keine Abstandshalter Sin espaciadores

Für Fernseher mit flacher/glatte Rückwand
Para TVs con la parte posterior plana/sin obstáculos.

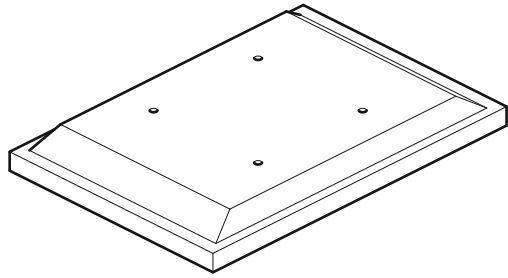


Abstandshalter Espaciadores Q1/Q2


Für Fernseher mit unregelmäßiger Rückwand
Para TVs con la parte posterior irregular/con obstáculos.

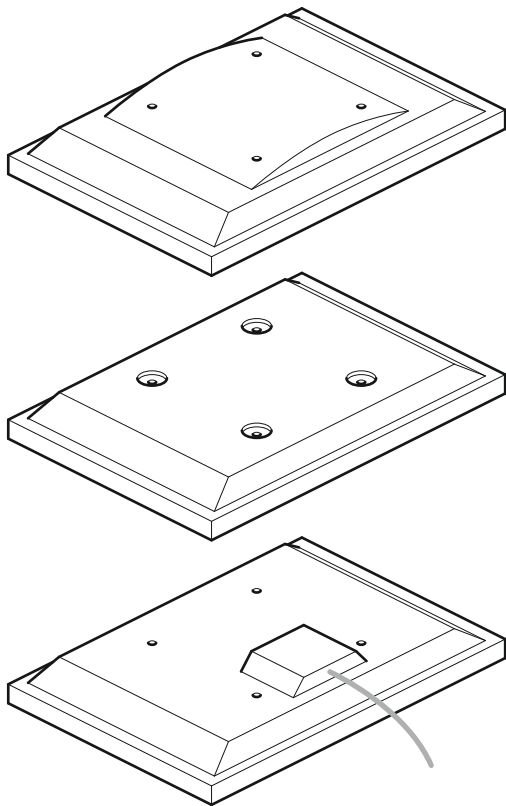

ACHTUNG / ADVERTENCIA

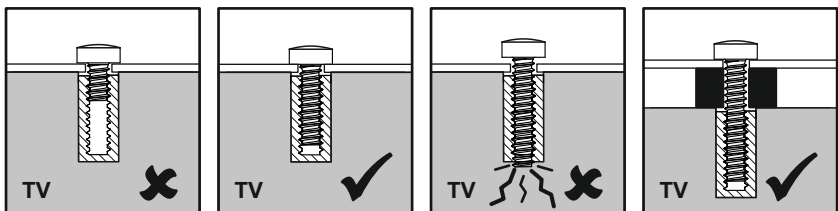

Wenn nach Abschluss von Schritt 2 nach Adapter übrig bleiben, bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf
Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

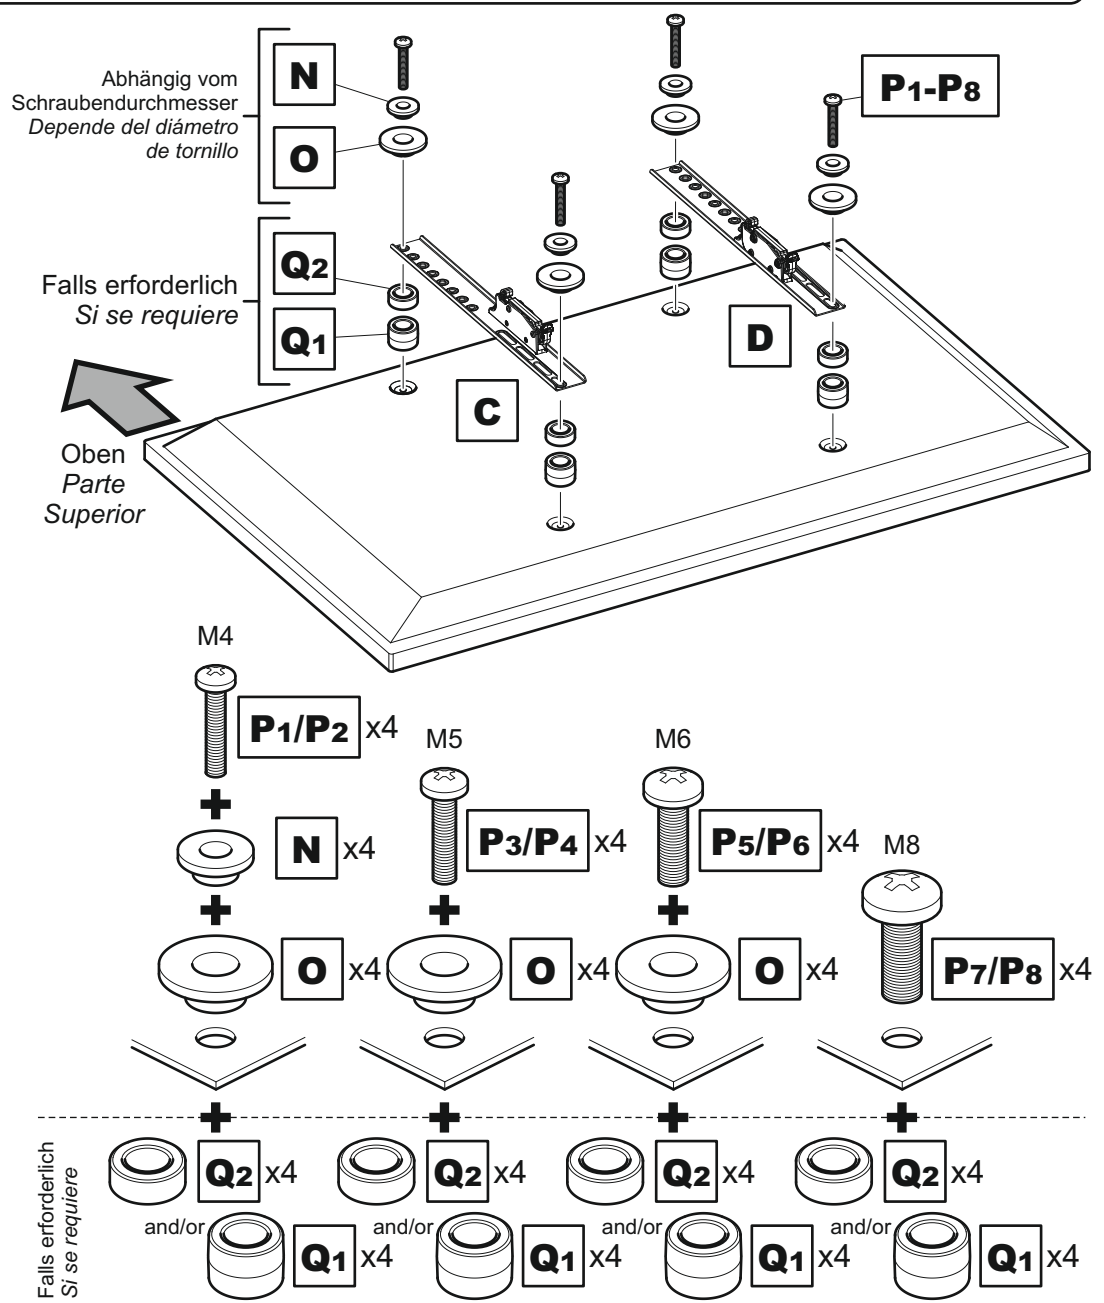


Die Halterung wird mit einem geeigneten Schraubendreher und einer Kombination aus Reduzierstücken und Abstandhaltern an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts befestigt
Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo, reductor y espaciador.


3

Passen Sie die Wandhalterung an Fije la Placa a la Pared

Massive Wand Pared sólida

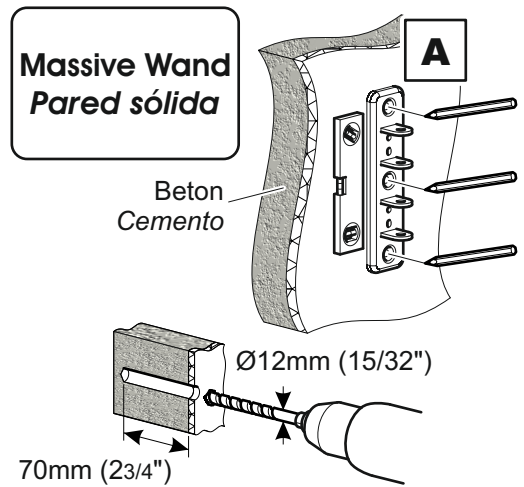


Reinigen Sie den Befestigungspunkt bei Bedarf
Elimine el polvo del agujero

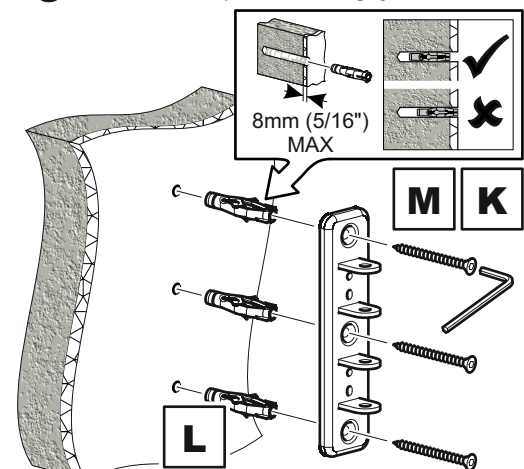


Schmieren Sie das Schraubengewinde mit Seife ein
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest und nur von Hand an
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.

Holzbolzen Estructura de madera

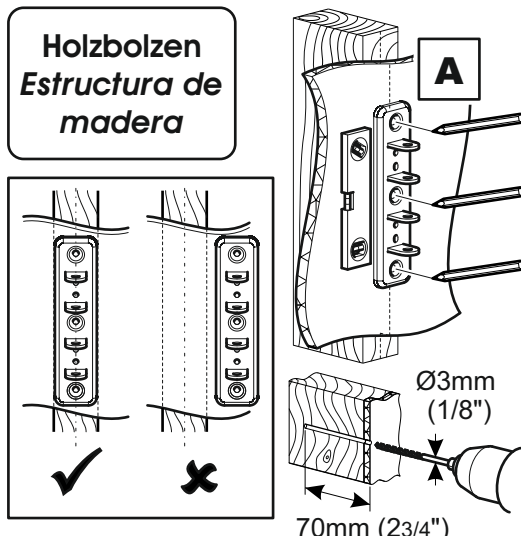

Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung in der Mitte des Holzbalkens befindet
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera.

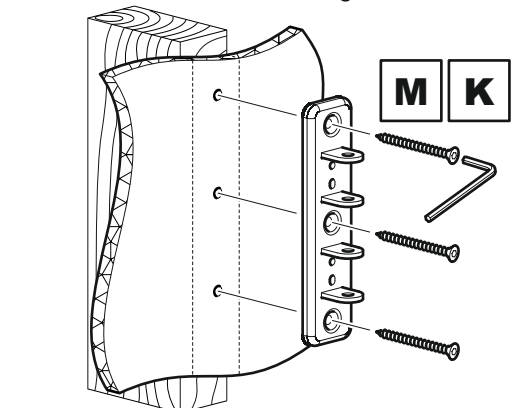

Schmieren Sie das Schraubengewinde mit Seife ein
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest und nur von Hand an
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.

4

Tragarm-Baugruppe Ensamble del brazo

